


## ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 **AWD-AQ3000** (ドア左開き)  
**AWD-AQ3000-R** (ドア右開き)

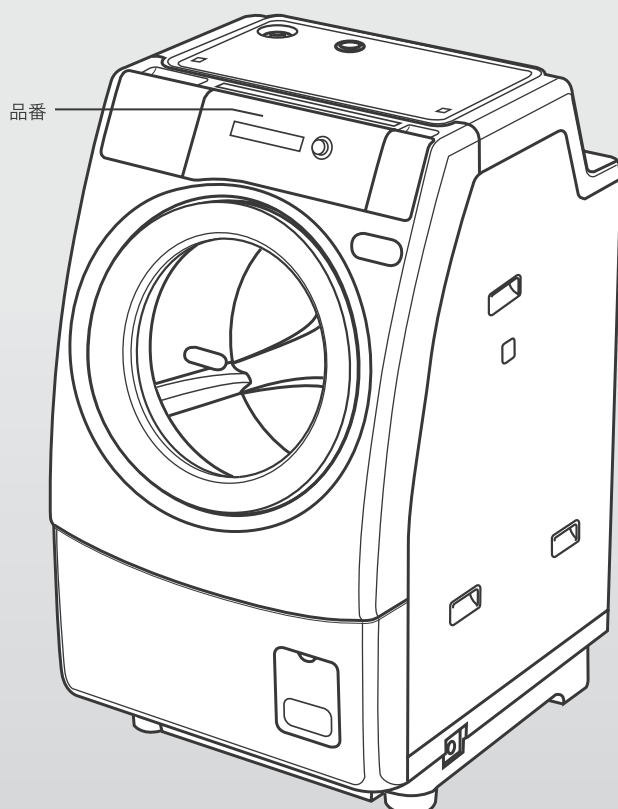

# AQUA

## NEW STYLE LAUNDRY

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書、据付説明書とともに大切に保存してください。

上手に使うって上手に節電

### ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html>

# 知りたい「いま」や「どうしよう」をやさしく教えてくれる!

?

おしえてウィンドウ

自然流 標準 おしえて


取扱説明書に頼らなくても おしえて ? を押せば、パネルに大きな文字で操作や説明を表示します。

## オゾンの効果・特徴

オゾン(O<sub>3</sub>)は「除菌」「消臭」「洗浄」に優れた効果を発揮します。また、速やかに酸素に戻るため、様々な用途に活用されています。

身近では、浄水場でオゾンによる除菌やカビ臭などの消臭に利用されています。

オゾンが酸素に戻る性質を利用して、  
汚れや臭い成分などの有機物を分解します。

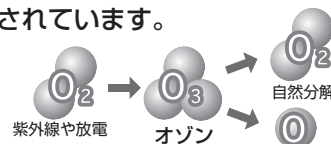


例えば… 悪臭の一種「硫化水素」を分解する場合。




## エアウォッシュ3.0について

オゾン<sup>※1</sup>の力で「除菌」「消臭」「汚れの分解」<sup>※3</sup>を行います。

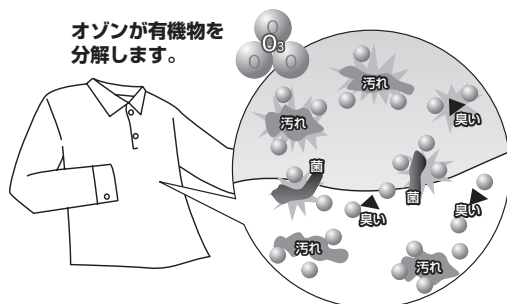


### エアウォッシュの流れ

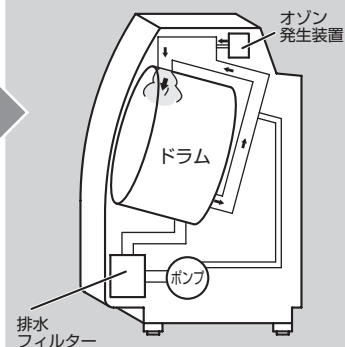


## アクアルーブダイレクト・オゾンすすぎについて

オゾン<sup>※1</sup>の力で「除菌」「消臭」「汚れの分解」<sup>※3</sup>を行い、風呂水を浄化や洗浄力を向上します。


- アクアルーブダイレクト……………風呂水を浄化しながらお洗濯。
- オゾンすすぎ……………オゾン<sup>※1</sup>の力ですすぎながら洗い上げる。

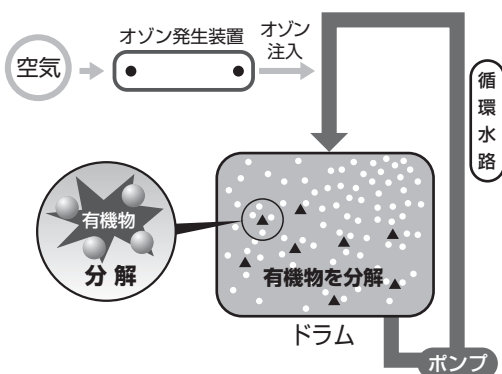

### アクアルーブダイレクト(風呂水浄化)の流れ

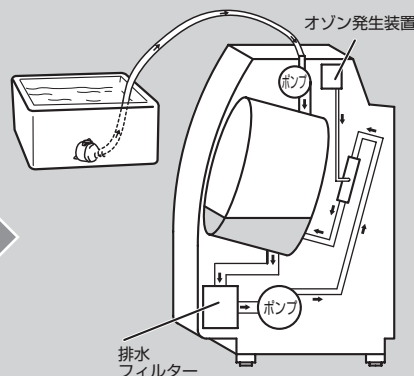

### オゾンすすぎの流れ

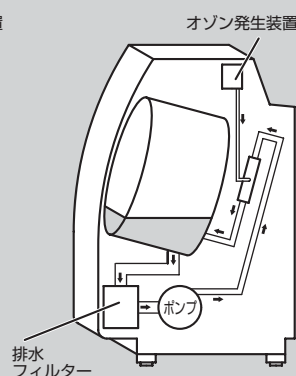

※1：試験依頼先/(財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン 試験結果/99.9%以上

※2：容量2kg以下

※3：すべての汚れを分解できるわけではありません。

# もくじ

## ご使用の前に

安全上のご注意	3
環境に配慮した使いかた	5
各部のなまえ 付属品	6
操作パネル部のはたらき 衣類の絵表示	7
ドアの開閉とロック ドアを開けたい・ドアが開かないとき・チャイルドロック	9
洗剤投入ケースの使いかた	10
洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤 粉石けんの使いかた	11
洗濯物の準備 洗濯・乾燥できないもの	13
洗濯物によるコースの選びかた	15
コース利用の前に 洗濯機の準備・布量の検知・記憶機能	16

## 洗濯・乾燥する

アクアグループ(浄化風呂水)	17
エアウォッシュ3.0	21
●日常衣類「洗濯▶乾燥」「洗濯」	23
○標準コース ○おいそぎコース ○念入り(オゾンスチーム)コース	
○除菌コース ○低温乾燥コース ○アイロンコース	
○ナイトコース ○つけおきコース	
●ドライマークコース「洗濯」	25
●毛布(ふとん)コース「洗濯▶乾燥」「洗濯」	27
●洗剤ゼロコース「洗濯▶乾燥」「洗濯」	29
●自分流コース「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」	31
●棚乾燥コース「乾燥」	32
コース内容をお好みで変更する(脱水のみなど)「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」	35
予約運転「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」	37
乾燥のみ	38
コース内容と所要時間 お好み設定できる内容	39

## このようなときは

このようなときは	41
■タオルなどのゴワゴワが気になる	■やわらか仕上げを省きたい
■ドラムの水を排水したい	■DEMO(デモ)モードを解除したい
■乾き具合を調整したい	■タンクに貯水したくない
■脱水の立ち上がりを調整したい	■上手に乾燥したい
■のりづけしたい	■「オゾン」による洗浄を使いたくない
■洗剤投入の待ち時間をカットしたい	■終了ブザー音を消したい
■お買い上げ後、初めて運転するとき	■凍結の恐れがあるとき
■運転途中で変更したい	

## お手入れ

お手入れ	46
●カビガードコース ドラムのカビを予防する	49

## その他

こんな表示がでたら 修理を依頼する前に	51
故障かな?	53
別売部品	56
アフターサービス	57
仕様	57
索引	58

AWD-AQ3000-Rをお買い上げのお客さまへ

AWD-AQ3000に対してドアの開く方向とドア開ボタン位置が異なりますが、使いかたは同じです。  
説明イラストは、AWD-AQ3000を使っています。

# 安全上のご注意 ①

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



## 警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



## 注意

誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「強制」内容のものです。

## 警告



**幼児にはドラムをのぞかせない  
本体の近くに台などを置かない**  
(ドラム内に落ちる、けが、やけどの原因)



**回転中のドラム内に手などを入れない**  
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。(けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください



**ロックしているドアを無理に開けない**  
(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)



**ドアにぶらさがらない**  
本体が倒れる恐れがあります。(けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください。



**次のような衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥やエアウォッシュをしない**

- ・食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類
- ・手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ・ポリプロピレン繊維製の衣類

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります。

油の酸化熱による引火や自然発火の恐れがあります



**絶対に分解・修理・改造はしない**  
(火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店や別紙「お客さま相談窓口」に記載の「修理相談窓口」にお問い合わせください。

修理を依頼する前に 52  
修理相談窓口 59

ドラム

ドア

排水ホース



**排水ホースの付け換えは必ず手袋をする**  
(けがの原因)



**動かない・煙が出た・変なにおいがするなどの異常を感じたら、電源プラグを抜き、すぐ販売店に点検・修理を依頼する**


(感電・漏電・ショートによる火災の原因)



**浴室など湿気の多い場所には置かない**

**お手入れなどで直接水をかけない**

(感電・火災・故障・変形の原因)

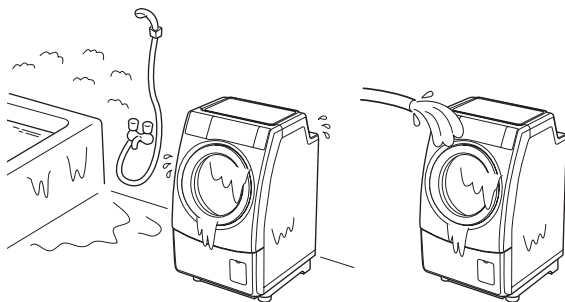

**火気を近付けない**

ローソク、タバコ、蚊取り線香など  
(火災や変形の原因)

**電源コード  
プラグ  
アース**

**電源コードやプラグの取り扱い**



- 傷んだ電源コードやプラグ、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- 傷付けない、破損しない、無理に曲げない、たばねない
- 重い物をのせたり、はさみ込まない  
(破損して、火災・感電の原因)
- めれた手で抜き差しはしない  
(感電の原因)



- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う  
(火災・感電の原因)

- 定期的に電源プラグを乾いた布で拭く  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)



**お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く**

(感電・けがをする原因)



**アースを取り付ける**

(故障や漏電のときに感電する原因)  
必ず電気工事店や販売店に依頼してください。  
工事費は本体価格には含まれません。

## ⚠ 注意



**ときどき換気をする**

オゾンが発生しますが、機外に放出されるオゾンの量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用すると臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。

**本体について**



**上にのぼらない**

(けがや感電の原因)

**ものをのせない**


(誤って洗剤投入ケースなどに入ると水もれの原因)

**運転前・運転中について**



**運転中、本体の下に手足を入れない**

(けがの原因)

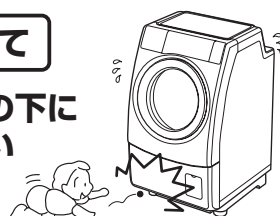

**乾燥中や乾燥直後は、本体上部、ドラム、金属部やドアガラスなどをさわらない**

(やけどの原因)



**使用する前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する**

(水もれの原因)

**衣類を出し入れするときにはドアパッキンに無理な力を加えない**

(水もれの原因)



**ドアを閉めるときに衣類をはさまない**

(水もれ、オゾン臭・故障の原因)



**排水フィルターは、乾燥中及び洗濯運転中は絶対に開けない**

(水もれの原因)

乾燥に必要な水の節水のため、浄化水を循環させています。

**電源コードの取り扱い**




**電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**

(感電・ショートして発火する原因)



**長期間使わないとき  
●必ず電源プラグをコンセントから抜く**

(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

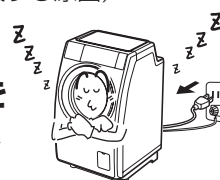



# 安全上のご注意 ②

## ⚠ 注意

### 温水について

- ❌ 50℃以上のお湯は使わない  
(感電・漏電の原因)
- ❌ 給湯器からの温水は使用しない  
(乾燥時、温水ではドラム内の空気を冷却・除湿ができず乾燥できない)

### 風呂水を使うとき


- ❌ 風呂水を使うときは、本体が水面より低い場所では使用しない  
(サイフォン現象で、水が出っ放しになる原因)
- ❌ 浄化フィルターを浴槽に入れたまま、風呂水吸水つぎ手ははずさない  
(サイフォン現象で、水が出続け床をぬらす原因)

### 毛布・ふとん

- ❌ 毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使用しない  
(異常振動し、壁などを傷付けたりけがをする原因)

### 確認すること

- ❗ 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する (水もれの原因)  
据付説明書参照
- ❗ 運転終了後は、必ず水栓を閉じる (水もれの原因)
- ❗ 廃棄処理をするときは、ドアを取りはずす  
(子供が中に閉じ込められる原因)

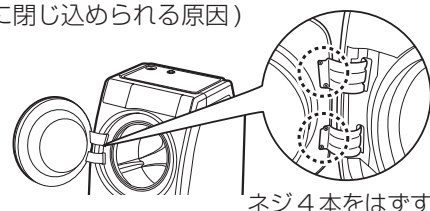

ネジ4本をはずす

- ❌ 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

(脱水中にドアが開いたり、異常振動でけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの原因)

例 足ふきマットなど固くて厚いもの・寝袋・オムツカバー・サウナスーツ・ウエットスーツ・雨ガッパ・カーペット・スキーウェア・ウインドブレーカー・自動車などのカバー・その他、防水性の水を通しにくいもの

### <防水性衣類の確認方法>

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。



■下記のようなところには設置しないでください。

直射日光のあたる場所 (液晶の破損、プラスチック部品の色や形が変わる原因となります)  
冬期に凍結の恐れのある場所 詳細は、据付説明書を参照してください。

## 環境に配慮した使いかた

水

### ■アクアLOOP ダイレクト 17~20

風呂水をオゾンの力で除菌して再利用

アクアLOOP  
(風呂水)



「洗い～すすぎ2」まで設定すると、水道水のみの使用に比べ、約68L節水できます。  
(容量9kg・洗い～脱水の場合)

水

電気

洗剤

### ■まとめ洗いをする


洗濯回数が減ります。

洗剤

### ■「洗剤ゼロ」コースの使用 29

### ■洗剤を入れすぎない 11

# 各部のなまえ

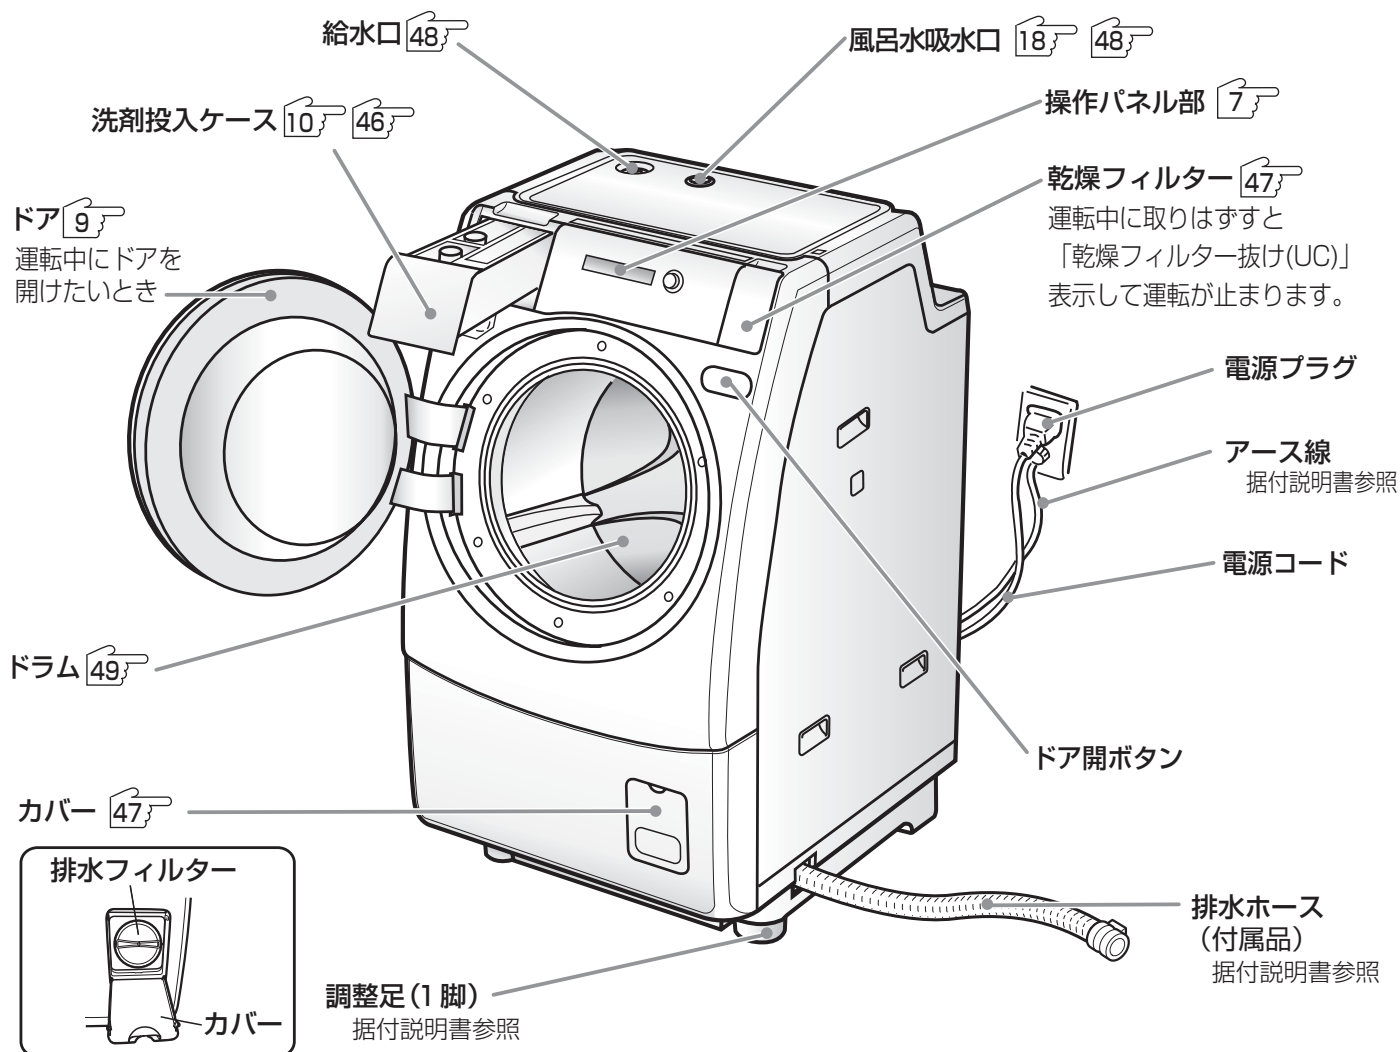


■AWD-AQ3000-R…ドアは右開きでドア開ボタンは左にあります。


## ■付属品

乾燥棚 1個


「エアウォッシュ」「棚乾燥」コース専用

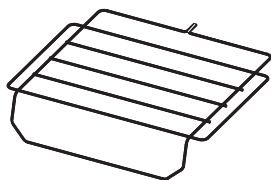

浄化フィルター 1個




風呂水吸水ホース 1本  
(長さ 約4m)




据付説明書 参照


排水ホース 1本  
(長さ 約80cm)

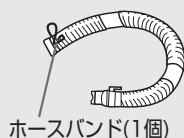

マジックつぎ手 1個



給水ホース 1本  
(長さ 約80cm)



スパナ 1個  
輸送金具用



キャップ(A)2個  
輸送金具用  
(本体背面に仮付けしています)



# 操作パネル部のはたらき

## 予約する

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

- 予約設定後は、運転内容の変更はできません。

## おしえてウインドウ

電源を入ると操作や運転内容、現在の状況をお知らせします。

(例) ■洗濯・洗濯乾燥・乾燥・エアウォッシュ等の  
運転モードを表示

■コース洗濯画面表示

■洗剤量の目安表示

■残り時間の表示

■予約時間の表示

■お知らせの表示 

## おしえてキー

わからない・困ったときに  
押してください。  
操作や機能を説明します。

## 水を選ぶ

「洗い」「すすぎ」の時に  
風呂水に切り替えることが  
出来ます。  
風呂水がなくなったときは、  
自動的に水道水に変わります。

予約



おしえて



洗い  
すすぎ1  
すすぎ2

アクアルーブ  
(風呂水)



SANYO AWD-AQ3000

ドラム 青 静 止 20分

▲ 洗 い



▲ す す ぎ

▲ 脱 水

▲ 乾 燥

お好み設定

## 洗濯行程を変更したり行程内容をお知らせします

「洗い」「脱水」「乾燥」運転や「すすぎ」回数の変更、  
または、「洗い」のみ、「すすぎ」のみ「脱水」のみなど  
単独運転に切り換えるときに使用します。  

- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 運転中(残り時間表示中)にいずれかのボタンを押すと  
約10秒間、運転内容を表示します。
- 変更を希望する行程を押してから、ダイヤルを回すと  
ボタン同様に変更できます。

## 洗濯モード

「洗い」

「すすぎ」

「脱水」

運転を行います



## ドアロック 状態表示

- 点灯中  
ドアはロックされ  
開きません。
- 点滅中  
ロック解除中です。
- 消灯中  
ドアを開けることが  
できます。

## 運転、一時停止させる

- スタートするときに
- 一時停止するときに  
再び押すと運転を再開します。
- ドアロックを解除するときに



## 電源を「入」「切」する

「ピッ」と鳴るまで押してください。

- オートオフ機能…自動的に  
電源が切れます。
  - ・運転終了時……約5秒後
  - ・スタートさせずに10分間  
放置したとき

やわらか仕上げ運転中は、  
ドアを開けると電源が  
切れます。

- 電源を入れると記憶している  
運転モードLEDが点灯、  
おしえてウインドウには  
コースが表示されます。



## ダイヤル

洗濯コースや時間、  
お好み設定など、  
ボタンを押さずに、  
回して設定します。

コース・お好み設定



(ドアロック)

スタート  
一時停止

オートオフ

電源  
切/入



洗濯

洗・乾

乾燥

エアウォッシュ

## 洗濯▶乾燥 モード

「洗い」  
「すすぎ」  
「脱水」  
「乾燥」  
運転を行います

## 乾燥モード

「乾燥」  
運転のみを行います

## オゾンの力で除菌・ 消臭・汚れを分解をする



用途に合わせて10分から60分  
まで10分単位で設定できます。  
また、ドラム回転・ドラム静止を  
選べます。

## 衣類の絵表示 (例)



40℃以下で洗濯機で  
洗濯ができる



40℃以下で洗濯機の  
弱水流で洗濯ができる



30℃以下で  
弱い手洗いがよい



水洗いはできない



ドライクリーニングが  
できる



塩素系漂白剤による  
漂白はできない



洗濯機で脱水する  
ときは、短時間にする



ハンガーなどに  
つり干しをするのがよい



平らなところに広げて  
干すのがよい



日陰で平らなところに  
広げて干すのがよい

# ドアの開閉とロック


安全のため、スタート後は自動でドアにロックがかかり、開けられません。

ドアロック中は、**（ドアロック）**が点灯します。

## ドアの開け閉め

### 開ける

ドア開ボタンを押して開けます。

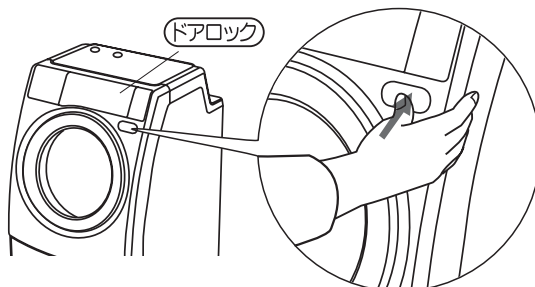

### 閉める

ドアを「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

運転中に衣類を追加するために  
ドアを開けたい

スタート  
一時停止

を押す

「カチッ」と音がするまでお待ちください。  
**（ドアロック）**が消灯した後、ドアを開けてください。

- 洗い中に開けると、泡がこぼれたり、ドアに付着した泡が床にたれることがあります。タオルなどで受けてください。

## ドアが開くまでの時間

- 「オゾン除去中」を表示している……約2分～10分かかります。
  - オゾンを消すため、ドアロックしています。
  - 乾燥フィルターを抜くと解除までの時間が最長 約10分となりますのでご注意ください。
- 「ドラム内高温」を表示している……最長 約30分かかります。
  - 解除までの時間は、洗濯物の量・質・組み合わせ、室温、水温により変わります。

## 「ドラム内高水位(UA1)」が表示したとき

ドアを開けると水や泡がこぼれる状態になっています。

- **スタート一時停止**を押して運転を再開してください。  
どうしてもドアを開けたいときは、以下のように操作してください。

- 1 電源「切」の状態で **▲すずぎ**を押したまま、**電源切/入**を押し、そのまま **▲すずぎ**を約4秒間押し続ける。約4秒後に「ピー」と鳴り、設定完了。
- 2 **スタート一時停止**を押し、排水する。
- 3 **（ドアロック）**が消灯した後、ドアを開ける。

ドアが  
開かないとき

- 電源が入っていない……電源を「入」にする。
  - 運転中に電源を切ったり、停電した場合はドアロックされた状態になります。
- 「チャイルドロック中」を表示している……下記手順で設定を解除する。

お子さまの安全の  
チャイルドロック

運転終了後、お子さまがドラム内に入らないようにドアをロックできます。

一度設定すると、解除するまでドアは開けられません。

- チャイルドロックの設定・解除は必要なときに行ってください。

### 設定

電源「入」の状態で  
押し続ける。



を約6秒以上


(「ピー」と鳴り、「チャイルドロック中」と表示。設定完了)

- チャイルドロックが設定してあるときは、一時停止すると「チャイルドロック中」と表示します。


### 解除

**設定**と同じ操作をする。  
(「ピピッ」と鳴り、解除完了)

# 洗剤投入ケースの使いかた

洗剤と漂白剤は洗いの給水時に、ソフト仕上剤は最終すすぎ時に自動投入されます。 使用量   
いずれも洗濯前に入れておいてください。


■洗剤投入ケースを手前に引き出して入れてください。

- こぼれた場合は、ふき取ってください。お手入れ 
- 洗剤投入ケースは、しっかり閉めてください。(水もれ及びオゾン臭発生の原因)



お知らせ

- キャップにある「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。サイフォン現象により、すぐに流れることがあります。
- サイフォン現象によりわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

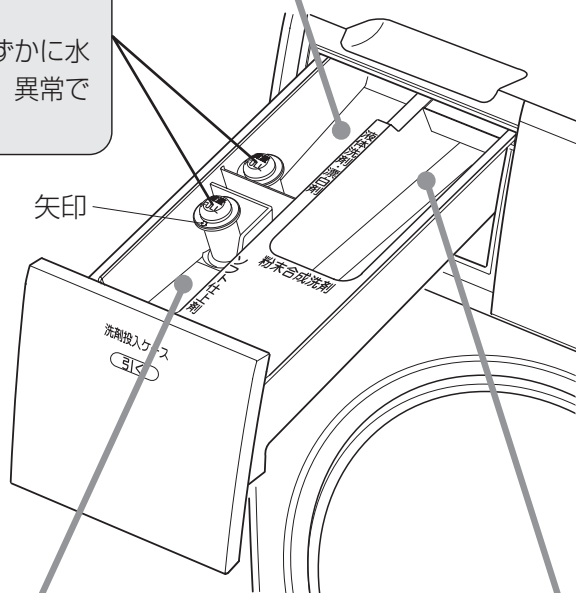

## 液体洗剤・漂白剤の投入口

液体洗剤と液体漂白剤は一緒に入れないでください。  
漂白剤は、粉末タイプの使用をおすすめします。

### 液体合成洗剤・液体石けん

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- 流れやすくするため、別の容器に同量の水を混ぜよく溶かしてからお使いください。




### 液体漂白剤

- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。
- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

## 液体洗剤と液体漂白剤を一緒に使用するとき

- 1 液体漂白剤を洗剤投入ケースの「液体洗剤・漂白剤」投入口に入れる。
- 2 容器に約30℃のぬるま湯2Lと液体洗剤を入れてかきまぜる。
- 3 洗濯物をよけながら、ドラム内に少しずつ流し込む。

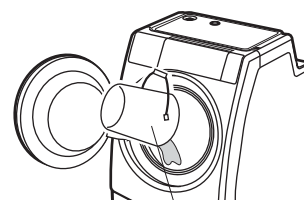

容器はこぼさないようにするため、入れやすいものをお使いください。


## ソフト仕上剤の投入口

濃縮タイプ(衣類1.5kgに対して7mL)を使用する場合は、流れやすくするため、別の容器に同量の水を混ぜよく溶かしてからお使いください。



- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。

## 粉末合成洗剤の投入口

- 粉石けんは入れないでください。 
- ケースがぬれている場合は、ふいてから入れてください。

### 粉末合成洗剤


- 洗剤量の目安表示に従って入れてください。

### 酸素系粉末漂白剤

- 粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。

# 洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤

下表の使用量に従って、洗剤投入ケースに入れてください。

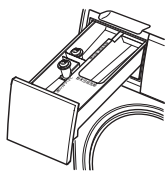

コース	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示 (杯)	合成洗剤			粉石けん	液体石けん
			粉末	液体洗剤			
			20g/30L 例) アタック	25g/30L 例) ニュービーズ	20mL/30L	35g/30L 必ず溶かして ドラムに入れる	30mL /衣類3kg
標準 念入り <sub>(オソンスチーム)</sub> 自分流 アイロン <sup>※</sup> 低温乾燥 <sup>※</sup> 除菌 <sup>※</sup> ナイト	約9kg 以下	1.1	44g	55g	30mL	45g	40mL
	約6kg 以下	0.9	37g	46g	20mL	30g	38mL
	約3kg 以下	0.6	26g	32g	15mL	15g	35mL

※「アイロン」「低温乾燥」「除菌」コースは、6kg以下です。


おいそぎ	約9kg 以下	0.8	31g	39g	21mL	———	28mL
	約6kg 以下	0.6	26g	32g	14mL	———	27mL
	約3kg 以下	0.4	18g	22g	10mL	———	25mL
毛布(ふとん)	毛布 約4.5kg以下 ふとん 総質量1kg以下	———	必ず溶かしてからドラムへ 		18mL	———	38mL
ドライマーク	約1.5kg 以下	———	液体中性洗剤をお使いください。 40mL/30Lのもの 例) エマール、アクロン . . . . . 40mL 30mL/30Lのもの 例) ドライアップ . . . . . 30mL				
つけおき	約2kg 以下	0.8	29g	37g	20mL	———	27mL





## お知らせ


- 表示の目安は、「アタック」に合わせています。洗剤により計量スプーンの大きさが違い、1杯の洗剤量が異なります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。
- 「ボールド」など泡立ちのよい洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
  - 軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
  - 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるのでご注意ください。
- 粉石けんは、すすぎが不十分ですと洗濯物に残り、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎ回数を増やし、十分にすすいでください。

## 粉石けんの使いかた

- 1 洗濯物を入れ、を押す

- 2 ダイヤルを回し、使いたいコースを選ぶ


- 3 を押す

- 4 洗剤量の目安が表示されたら、を押して一時停止させ、ドアを開ける

- 5 容器を用意し、30℃のぬるま湯（約2L）を入れる

- 6 粉石けんを容器に入れ、よくかきまぜて粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないようにする  
• 洗剤投入ケースには入れないでください。

- 7 洗濯物をよけながら、こぼさないように、ドラム内に少しずつ流し込む

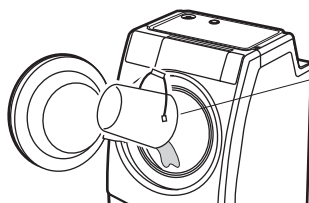

容器はこぼさないようにするため、入れやすいものをお使いください。

- 8 ドアを閉め、を押す

### お願い

- 予約洗濯や「念入り」「おいそぎ」「毛布」「つけおき」コースは、粉石けんを使わないでください。（粉石けんが固まったり、コースによっては、洗剤液が排水されるため）
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースやドラムに残った粉石けんが浮き上がり、洗濯物を汚すことがあります。

### 臭い

- 粉石けんは、溶けにくく衣類に残りやすい傾向があり、粉石けん自身の臭いがヒーターで加熱されることにより、油くさい臭いが発生する場合があります。
- 予め、よく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回に設定してください。

ソフト仕上剤		酸素系液体漂白剤	
10mL /衣類1.5kg	20mL /衣類1.5kg	40mL/30L	30mL/30L
濃縮タイプ			
18mL	54mL	40mL	30mL
14mL	42mL	30mL	25mL
9mL	27mL	20mL	20mL

18mL	54mL	40mL	30mL
14mL	42mL	30mL	25mL
9mL	27mL	20mL	20mL

14mL	42mL	30mL	25mL
------	------	------	------

8mL	24mL	—	—
-----	------	---	---

9mL	27mL	27mL	20mL
-----	------	------	------

使用量は、容器の表示と異なる場合があります。



# 洗濯物の準備


## 洗濯も乾燥も できないもの

洗濯機本体や  
洗濯物が破損する  
恐れがあります。

皮革、絹製品


ふとんや敷物では…

- 純毛の毛布、電気毛布、カーペットカバー
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
- マット類などの厚手のもの
- ペットの毛が付着したもの
- 1kgを超えるふとん

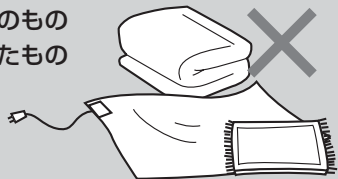

ざぶとんや小物類では…

- ざぶとんや枕などわたやスポンジ類が入った製品
- 固い芯材が入った帽子

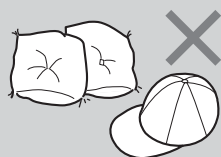

和服、和装小物

ゴム、ナイロン、ビニール製品


市販の洗濯補助具

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・洗濯ボール・ゴミ取りフィルター など



## 乾燥 できないもの


ウールの衣類、ウールの毛布

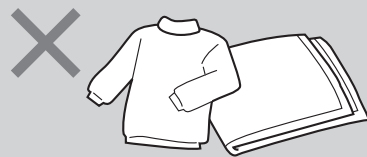

のり付けした衣類

「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類

吊り干し、平干し表示及びドライ表示のあるもの



コーティング加工、樹脂加工  
(接着剤を使用したもの)  
エンボス加工(凹凸模様)をした衣類

上記の洗濯物のうち「棚乾燥」コースで乾燥できるものもあります。32

## ⚠ 注意



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

脱水中にドアが開いたり、異常振動でけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの原因 5



## きれいに仕上げるために 衣類をチェック!

飲料水、化粧水が  
付着した衣類を  
長時間放置しない

- まれにピンク色に変色することがありますので、すぐ洗い流してください。

泥や砂は落とす

- 本体の故障を防ぐためです。




部分汚れは、  
あらかじめ処理  
しておく

- 部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

ポケットの中に何も入っていないことを確認する  
カーテンフック、ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。

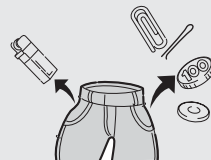

## デリケートな衣類を守る 洗濯ネットの利用

洗濯ネットに  
入れるもの


### 小物衣類（赤ちゃんのくつ下、ハンカチなど）

- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。

### 傷みやすい洗濯物

（レースのついた衣類、ランジェリー、  
ナイロンストッキング、化繊のうす物 など）

→ ドライマークコースで洗う 25

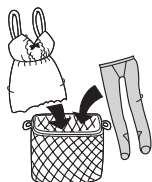

### ワイヤー入りのブラジャー


→ 必ず市販のネット（細かい網目）に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



### ポイント 1

洗濯物をドラムに  
入れるとき、  
ネットを先に入れる

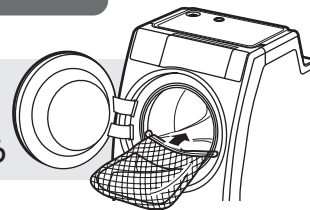

### ポイント 2

ネットに入れる量はできるだけ少なくし、  
他の洗濯物と一緒に入れる

- ネットに多くの衣類を入れたり、ネットに入れたものだけで洗濯すると脱水時にバランスが悪くなり振動が大きくなったり、脱水できない場合があります。

### ご注意

- 毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わないでください。異常振動し、壁などを傷付けたり、けがをする原因になります。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは使わないでください。

## 洗濯物の重さ（目安）

約50g	約130g	約200g	約300g	約400g	約500g	約600g	約800g
くつ下 （混紡） ブリーフ （綿）	アンダーシャツ （綿）	ワイシャツ （混紡） ブラウス	バスタオル （綿）	セーター スラックス	パジャマ上・下 （綿）	ジーンズ （綿）	作業着上・下 （混紡）


- 化繊のものだけ（ワイシャツ・ブラウスなど）を洗う場合は、かさばるため6kg以下を目安としてください。

## ご注意ください 衣類の縮み

- 衣類には、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
- 縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まり、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。衣類の表示・材質表示を確認ください。

### 縮みやすいもの

綿のシャツ、混紡ソックス  
フリース、ジーンズ、  
麻のニット製品など



### 縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っ張り、天日干しするとある程度は戻ります。



### お知らせ

**厚手のものや、かさばるものは、  
1枚だけで入れない**

ジーンズ、バスローブ、トイレマット、  
木綿の厚手のトレーナーなど

洗濯物がドラム内でかたよると脱水時に振動が大きくなり、「脱水できません(U3)」を表示し、運転が止まる場合があります。

バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2～3枚追加してください。

●洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、  
ドアパッキンの下を確認してください。 46

## 糸くずや毛玉が気になるもの

- 毛玉が出やすいものや糸くずが気になるものは裏返してください。糸くずが気になる衣類は、タオル、バスタオルと分けて洗ってください。
- 市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れて洗うと糸くずの付着を防止する効果があります。



## ひもは結ぶ、ボタンは留める ファスナーは閉める マジックテープは止める

- 衣類や本体を傷つける恐れがあるためです。



## 衣類の表示をチェックする

- 衣類の表示に従って洗ってください。
- 色ものと白ものは分けて洗ってください。



# 洗濯物によるコースの選びかた

コース内容と所要時間 39分


洗濯▼乾燥  
洗濯のみ  
乾燥のみ

## 洗濯物の種類

容量(kg以下)

### 一般の衣類

Tシャツ、タオル類、パジャマ、くつ下、ワイシャツ、下着、ズボンなど

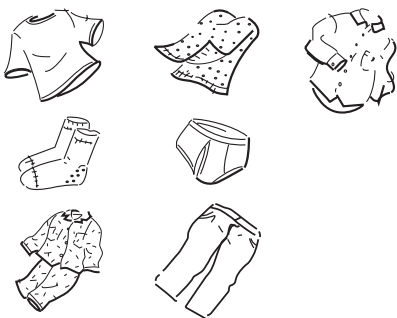

標準 23分

普段の汚れに

9kg(乾燥6kg)

念入り(オゾンスチーム) 23分

がんこな汚れをきれいに

9kg(乾燥6kg)

自分流 31分

自分の運転のしかたを記憶させる

9kg(乾燥6kg)

ナイト 23分

静かに洗濯・乾燥したいときに

9kg(乾燥6kg)

除菌 23分

衣類を除菌したいときに

6kg

おいそぎ 23分

軽い汚れを手早く

9kg(乾燥6kg)

つけおき 23分

しつこい汚れに

2kg

低温乾燥 23分

化繊などの熱に弱い衣類に

6kg

アイロン 23分

アイロンがけをしたい衣類に

6kg

### 軽い汚れの衣類

一度使ったタオル類、汗がついたパジャマなど




洗剤ゼロ 29分

着たから洗う軽い汚れに

6kg

### 表示のあるふとんや毛布などの大物

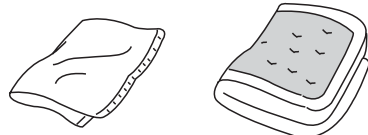


毛布(ふとん) 27分

毛布やふとんを洗濯・乾燥したいときに

毛 布 洗濯のみ 4.5kg  
洗濯乾燥 4kg  
乾燥のみ 4kg  
ふとん 1kg

### デリケートな衣類

セーター、カーディガン、ランジェリー類、スカート、ブラウス、学生服、スラックスなど

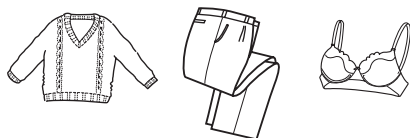

ドライマーク 25分

取り扱い絵表示が、 の衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類に

1.5kg

棚乾燥 32分

デリケートな衣類の乾燥に

0.5kg

カビガード 49分

ドラムのカビを予防するときに

オゾンの力で洗浄します。黒カビが発生すると洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくことがあります。

エアウォッシュ 21分

オゾンで除菌・消臭・汚れを分解したいときに

2kg

### 水洗いできないもの

帽子、かばん、ぬいぐるみなど

用途に合わせて、10分から60分まで10分単位で設定できます。ドラム回転・ドラム静止を選べます。

日常の衣類

大物

デリケートな衣類


ドラム

消臭・除菌

# コース利用の前に

## 洗濯機の準備

■据付説明書を参照ください。

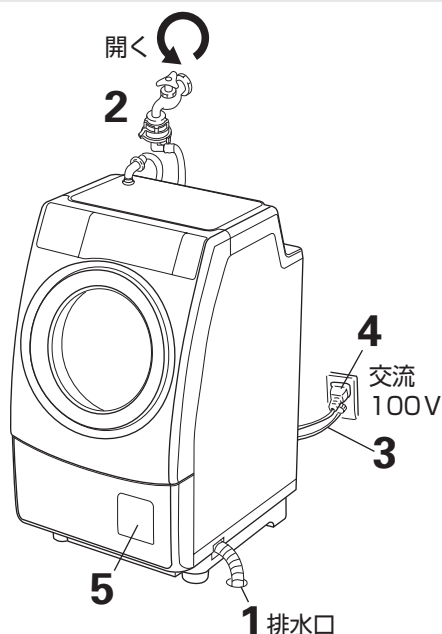

### 1 排水ホースを排水口に差し込む

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース接続口から水が少々出ることがありますが、工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

### 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水もれがないか確認してください。

### 3 アースを取り付ける

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む

### 5 排水フィルターがしっかりしまっているか確認する


## 布量の検知 (洗濯量の計測)

運転をスタートすると洗濯物の量を調べ、水量や洗いかたを自動で選びます。

(「エアウォッシュ」「毛布」「つけおき」「ドライ」「棚乾燥」コース以外で行います)

- 洗濯物がめれていると布量を重めに判定します。
- 初めからドラムに水が入っている場合、布量の検知をしないことがあります。
- 多量に水が入っている場合、排水することがあります。
- 所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧で変わります。

乾いた状態の洗濯物を  
押さえつけないで入れた場合

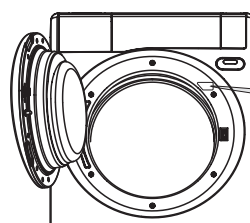

6kgの目安  
ここまで

## 記憶機能

「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「除菌」「ナイト」コースを運転すると自動的に運転したコースを記憶します。(スタートから1分後にコースを記憶します)

次回

電源  
切/入

を押すと記憶している  
コースが表示され、

スタート  
一時停止

を押すだけで  
ワンタッチでスタートができます。



洗濯



洗・乾

「洗濯▶乾燥」「洗濯」の  
運転切り換えを記憶します。

- 「乾燥」は記憶しません。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。

購入時は、  
「標準」コース



洗・乾

を記憶しています。

# アクアLOOP ①


洗濯時に使用する水をアクアLOOP(風呂水)から選んでください。  
すすぎ時に使用する風呂水をオゾンの力で浄化します。

■ オゾンの力で「消臭」<sup>※1</sup>「除菌」<sup>※2</sup>「汚れの分解」<sup>※2</sup>を行い、風呂水の浄化や洗浄力を向上します。

※ 1：試験依頼先/(財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン 試験結果/99.9%以上


※ 2：すべての汚れを分解できるわけではありません。

## アクアLOOP ダイレクトの流れ

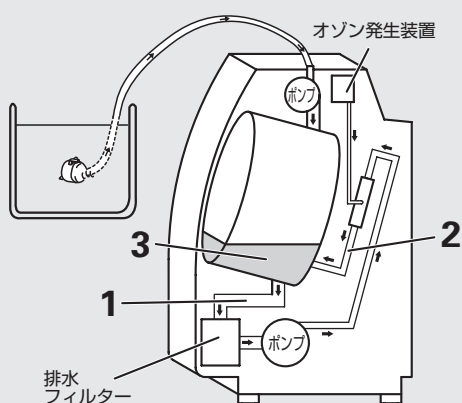

- 1 すすぎ運転中に風呂水を途中の排水フィルターで糸くずなどを取り除く。
- 2 オゾン浄化しながら洗濯槽にもどす。
- 3 オゾンの力で風呂水を浄化しながら洗い上げる。

## オゾンすすぎの流れ

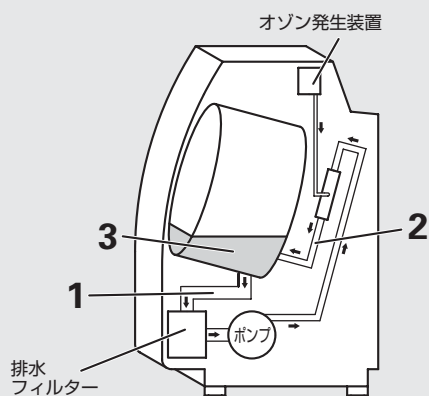

- 1 すすぎ運転中に途中の排水フィルターで糸くずなどを取り除く。
- 2 オゾン浄化しながら洗濯槽にもどす。
- 3 オゾンの力ですすぎながら洗い上げる。



お知らせ

- 「おいそぎ」「ドライ」「毛布(ふとん)」コースはオゾンすすぎになりません。




## アクアLOOP ダイレクト(風呂水)を使用する場合

### 準備


#### 1 吸水口キャップをはずし、吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む

- 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- <sup>オ</sup>リングは、はずしたり傷つけないでください。吸水できなくなります。

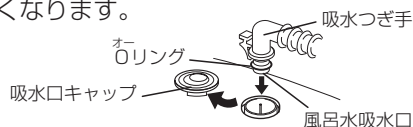


#### 2 ホースの長さを調整し、浄化フィルターを差し込む

- 吸水中はホースが垂れ下がり、浄化フィルターが浮き上がることがあるため、長めに調整してください。  
長い場合…浄化フィルター側を切る。  
短い場合…別売のホースを使う。[56]

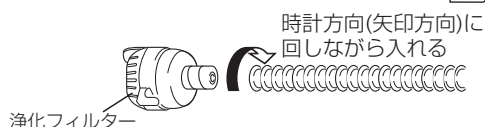

#### 3 浄化フィルターを浴槽に沈める


- ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.5m以内にしてください。

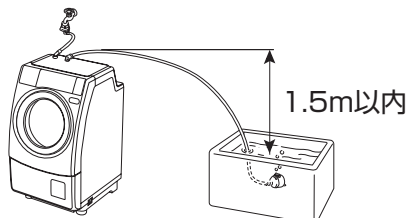


#### お知らせ

- ご使用前は、必ず水栓を開けてください。  
水道水による給水ができません。
- 発泡性のある入浴剤は、ポンプ内部で泡が生じて吸水できない場合があります。
- 入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあります。  
入浴剤の注意書を確認してください。  
変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください


#### ▶ 高い壁を越えるときは、たるみをなくす (吸水できない)

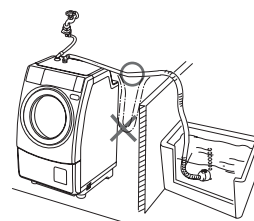

#### ▶ 巻いたまま使わない (吸水できない)

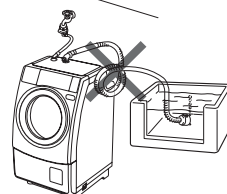

#### ▶ 水面が本体より高い位置で使わない (水があふれる)

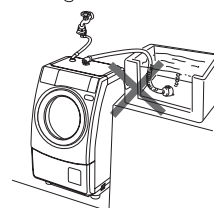


### 風呂水吸水ホースのセット時のご注意

ホースは、傷つけないでください。(吸水できない)

- 引き戸などで、はさまない。
- 無理な力をかけたり、引っばったり、ふんだりしない。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに気をつける。

### 収納


浄化フィルターを製品に掛け、  
吸水ホース掛けを使い、下図のように収納する

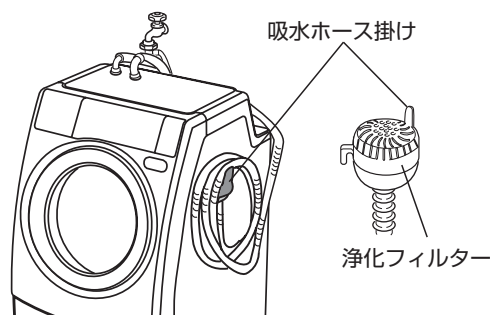

### ■ 浄化フィルターをホースからはずしたいとき









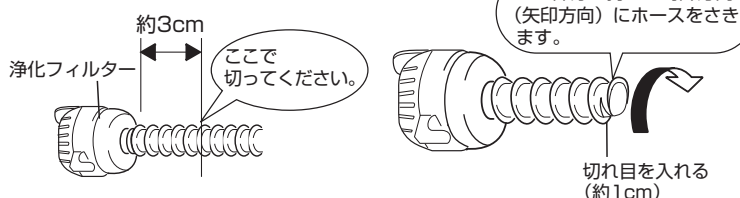



#### 1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する

#### 2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く



# アクアグループ ②


アクアグループ (風呂水)  スタート後は変更できません。


	点灯	洗い	▶すすぎ1回目	▶すすぎ2~4回目	節水レベル
1回押す	洗 い				★★★
2回押す	洗 い すすぎ1				★★★★
3回押す	洗 い すすぎ1 すすぎ2				★★★★★
4回押す					★


- 「ドライマーク」「洗剤ゼロ」「カビガード」コースは、「水道水」のみ設定となります。
- アクアグループ (風呂水) を設定してもソフト仕上剤の投入に水道水を使用するため、必ず水栓を開けてください。
- アクアグループ (風呂水) を使用する場合、すすぎは水道水のみを設定した場合の使用水量よりも多い量の風呂水を使用してすすぎます。

●入浴剤の入った風呂水を使用する場合は、入浴剤の注意書をよくお読みください。

入浴剤は成分により、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこしたり、ドラムを傷める原因となります。  
衣類が変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。

下記の場合は、アクアグループ (風呂水)  設定できません

- スタート後
- 「乾燥」のみ設定時
- 「エアウォッシュ」、「ドライマーク」「洗剤ゼロ」「カビガード」コース設定時 

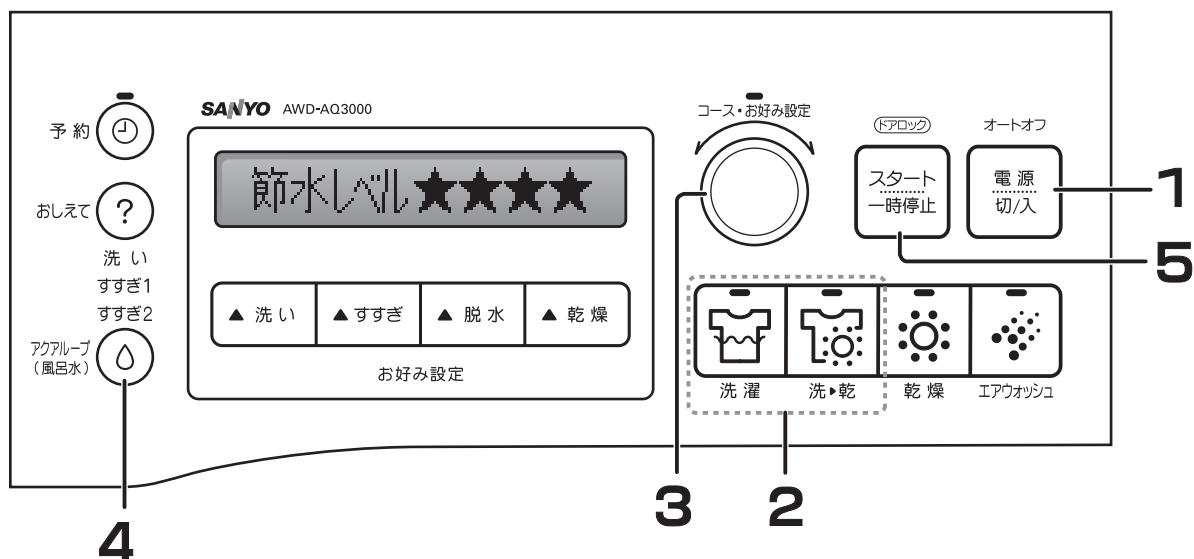

## お知らせ

- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」にした場合はドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。



- 乾燥運転のときは、冷却・除湿のため自動でタンクの水を使います。タンクの水温が高かったり、タンクに水がない場合は水道水を使います。

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉め を押す

## 2 のいずれかを選び、押す




## 3 ダイアルを回し、使いたいコースを選ぶ

## 4 必要に応じて を押し、使用する水を選ぶ

## 5 を押す

- 洗剤の入れかたは、各コースを参照してください。


### 運転終了 ブザーでお知らせ

- 乾燥終了後、やわらか仕上げ運転をします。  (乾燥は終了しています。早めに取り出して下さい。)
- 水栓を閉じてください。

# エアウォッシュ3.0 容量2kg以下

オゾンを含んだ空気を吹き付け、衣類やドラムを「除菌<sup>※1</sup>」「消臭」「汚れを分解<sup>※2</sup>」します。オゾンのもつ強い酸化力で「除菌<sup>※1</sup>」と臭いのする物質を分解して「消臭」をします。洗濯できない衣類や小物類に適しています。

## ■エアウォッシュの動き(ドラム回転)

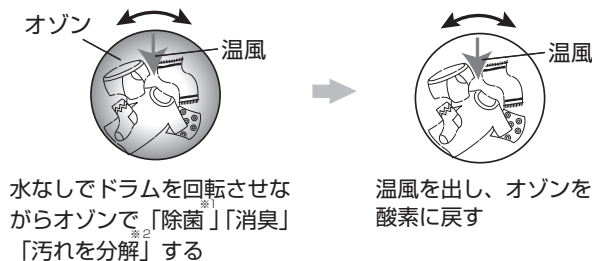

所要時間	効 果
10分	クイック消臭
20分	除菌・消臭
30分	
40分	
50分	除菌・消臭
60分	汚れ分解

- 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。

※ 1. 試験依頼先 / (財)日本食品分析センター、試験方法 / 寒天平板培養法、除菌方法 / オゾン 試験結果 / 99.9%以上  
 ※ 2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

### ドラム静止設定の場合(乾燥棚設置方法) 33

- 必ず水栓を開いて、運転してください。本体からのオゾン漏れ防止のため、水を約1L使用します。
- 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。

#### エアウォッシュできるもの(例)

- ・ ウール製品
- ・ ポリエステル製品
- ・ キュプラ製品
- ・ 絹製品
- ・ スーツ、学生服
- ・ ジャンパー、ダウンジャケット
- ・ 帽子、かばん、おもちゃ、ぬいぐるみ
- ・ 革靴、スニーカー、スリッパ
- ・ ランジェリー類
- ・ マット類
- ・ 衣類に付いている金属製のボタン、ファスナーは、取り外さずご使用いただけます。
- ・ アクリル製品
- ・ ナイロン製品
- ・ 化繊混紡製品
- ・ 革製品

※糸くず、ペットの毛などが付着している場合は、ブラシなどで取り除いてください。

#### エアウォッシュできないもの(例)

- ・ 天然ゴム、ビニール製品  
酸化により劣化する場合があります。
- ・ 金属製品  
種類によってはさびてしまう金属があります。
- ・ 和服、和装小物、毛皮  
変色、シワの原因になります。
- ・ 湿った革製品、湿った絹製品  
縮み、シミの原因になります。
- ・ 食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油  
美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類(引火や自然発火の恐れ) 34
- ・ 手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの(引火や自然発火の恐れ) 34
- ・ ポリプロピレン繊維製の衣類

ペット(犬や猫)などの生きものは入れないでください。


- 折りたたんで入れたものに折りジワが入ることがあります。その場合は、霧吹きなどで湿らせてから温風でシワを伸ばしてください。
- 運転終了後すぐに衣類を取り出してください。放置するとシワが入る恐れがあります。
- ドラム内は約50℃になります。熱に弱い衣類などはエアウォッシュしないでください。

**エアウォッシュ60分では汚れ(有機物)を分解して目立たなくします。**

※但し、すべての汚れに効果があるわけではありません。

#### 分解できる汚れの例

ミートソース・カレー・  
キャロットジュースなど

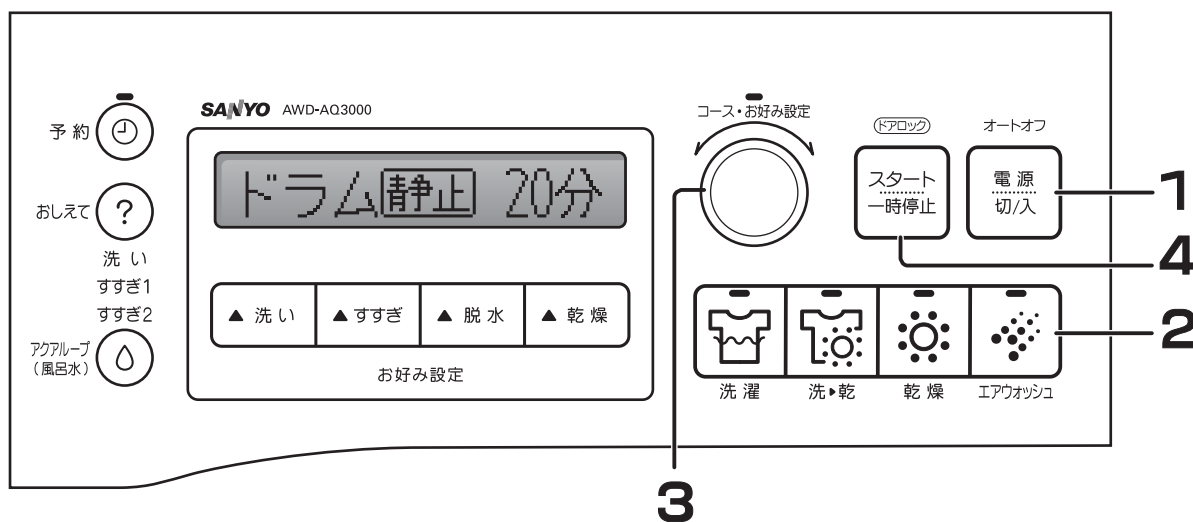

表示	コース設定の目安
ドラム静止 20分	除菌・消臭 焼肉やタバコのにおいが 付いた衣類に
ドラム静止 30分	
ドラム静止 40分	
ドラム静止 50分	除菌・消臭・汚れ分解
ドラム静止 60分	
ドラム回転 10分	クイック消臭 おでかけ前や帰宅後の消臭に
ドラム回転 20分	除菌・消臭 焼肉やタバコのにおいが 付いた衣類に
ドラム回転 30分	
ドラム回転 40分	
ドラム回転 50分	除菌・消臭・汚れ分解
ドラム回転 60分	
ドラム静止 10分	クイック消臭 おでかけ前や帰宅後の消臭に



#### お知らせ

- 運転直後に少量の水を使用するため、運転前に必ず水栓を開けてください。  
排水ホースを排水口に差し込んでください。
- スタート後はチャイルドロックの設定/解除と  

電源  
切/入

スタート  
一時停止

おしえて ? 以外は、受け付けません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」にした場合はドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。9
- 「ドラム静止」設定以外では、乾燥棚はセットしないでください。(故障の原因)

1

電源切/入を押す

2

エアウォッシュを押す

3

コース・好み設定  
ダイヤルを回し、使用するコースを選び、衣類や小物類を入れる

- 乾燥棚を使用する場合は、「ドラム静止」を選んでください。33

4

スタート一時停止を押す (スタート後はコースの変更はできません)

運転終了 ブザーでお知らせ

- 乾燥棚をお使いの場合は、必ず取り出してください。
- 水栓を閉じてください。

「ドラム静止」設定の場合は、乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、ドアを開けるか

電源切/入を押すまで電源は切れません。



# 日常衣類「洗濯▶乾燥」「洗濯」

## 標準コース

洗濯容量 9kg以下

洗濯▶乾燥容量 6kg以下

綿素材の下着などふだん着の洗濯・乾燥

## おいそぎコース

洗濯容量 9kg以下

洗濯▶乾燥容量 6kg以下

軽い汚れの衣類を短時間で洗濯・乾燥


## 念入り(オゾンスチーム)コース

洗濯容量 9kg以下

洗濯▶乾燥容量 6kg以下

がんこな汚れの衣類をオゾンとスチームで洗濯・乾燥

- 洗い途中で排水しますが、異常ではありません。

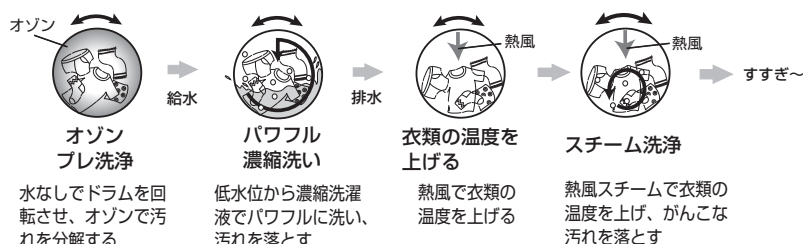

## 除菌※コース

洗濯容量 6kg以下


洗濯▶乾燥容量 6kg以下

綿素材の下着など、ふだん着の洗濯物をオゾンの力で除菌※

「洗濯」のみ運転時は、最終脱水時、「洗濯▶乾燥」運転時は、乾燥時に除菌※します。

- 除菌※をするために熱風が出ます。乾燥できないものは「除菌※」コースで洗濯しないでください。

ドラムを動かしながらオゾンと熱風で除菌※・消臭します。



※試験依頼先/(財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン 試験結果/99.9%以上

## 低温乾燥コース

洗濯▶乾燥容量 6kg以下 (洗濯のみはできません)

化繊などの熱に弱い衣類の「洗濯▶乾燥」(洗濯は標準コースと同じ)

- 低温の温風で衣類にやさしく、乾きすぎを抑えます。

## アイロンコース

洗濯▶乾燥容量 6kg以下 (洗濯のみはできません)

アイロンかけをしたい衣類の「洗濯▶乾燥」(洗濯は標準コースと同じ)

- 少し湿った状態で終了させるため、スチーム乾燥は行いません。

## ナイトコース

洗濯容量 9kg以下

洗濯▶乾燥容量 6kg以下

音が気になる夜間の運転に適しています。


## つけおきコース

洗濯容量 2kg以下

洗濯▶乾燥容量 2kg以下

しつこい汚れの付いた衣類などをつけおき洗いする

- つけおき中は、約1分間に一回洗濯物をひっくり返す動作を行います。

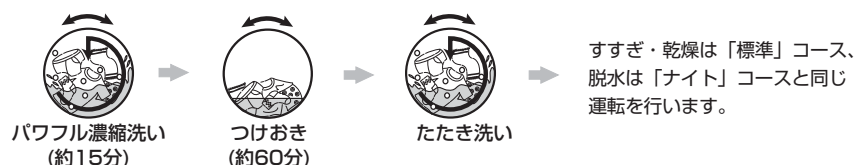

## やわらか仕上げ運転

シワを少なく、やわらかな仕上げを保つため、乾燥終了後5~15分毎に10秒間のドラム回転を繰り返します。(最長2時間)


- 乾燥は終了しています。早めに衣類を取り出してください。

- やわらか仕上げは省くことができます。41

- やわらか仕上げを終了させたいときは、ドアを開けるか



を押してください。

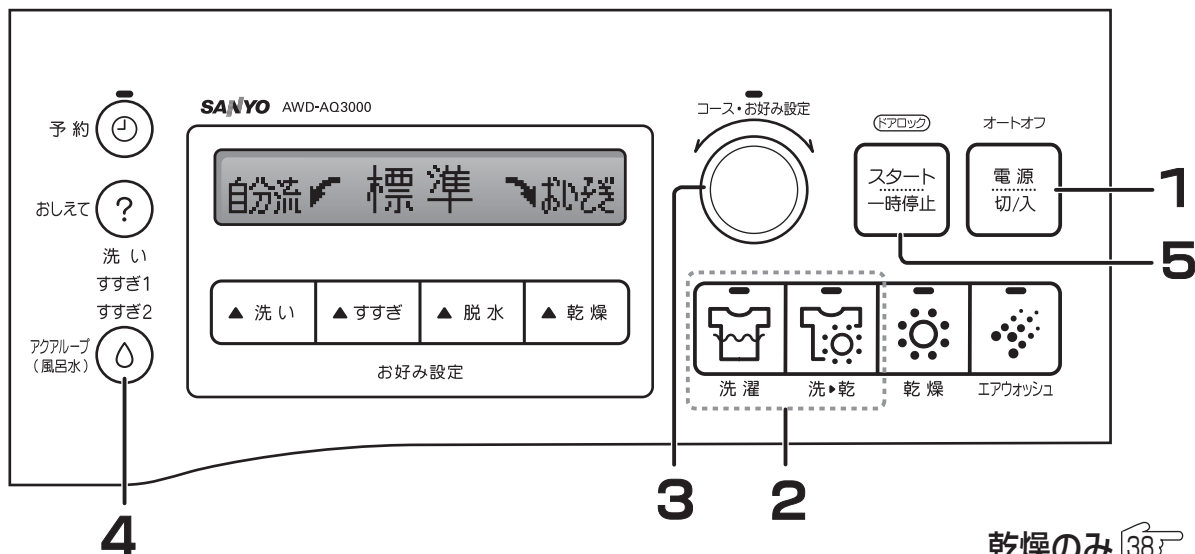

お知らせ

- 毛布類は、必ず「毛布」コースで運転してください。
- 「念入り(オゾンスチーム)」コースでは、粉石けんは使わないでください。<sup>12</sup>
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」にした場合はドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。<sup>9</sup>

洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れられなかった場合

- ① **スタート一時停止** を押して、**ドアロック** が消灯後、ドアを開け、洗剤などはドラム内に直接入れ、ソフト仕上剤はソフト仕上剤投入部に入れる。



- 洗剤の使用量 <sup>11</sup> <sup>12</sup>

- ② ドアを閉め、**スタート一時停止** を押すと運転を再開する。

- 衣類の種類によっては、乾きにくい場合がありますので、そのときは、乾き具合に応じて時間乾燥を追加してください。<sup>35</sup> <sup>36</sup>

乾燥のみ <sup>38</sup>

**1** 洗濯物を入れ、ドアを閉め **電源切/入** を押す

**2**  **洗濯**  
 **洗・乾**  
のいずれかを選び、押す


**3**  **コース・好み設定**  
ダイヤルを回し、コースを選ぶ

**4** 必要に応じて **アクアルーブ (風呂水)** を押し、使用する水を選ぶ <sup>19</sup>

**5** **スタート一時停止** を押す

- ドラムが回転し、布量の検知後、洗剤量の目安を表示します。<sup>11</sup>
- 「つけおき」コースは、スタートと同時に洗剤量の目安を表示します。

**6** 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる <sup>10</sup>

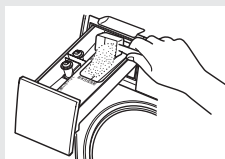

運転終了 ブザーでお知らせ

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。(乾燥は終了しています。早めに取り出してください)
- 水栓を閉じてください。

# ドライマークコース「洗濯」容量1.5kg以下

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

## 洗えるもの

取り扱い絵表示が、



の衣類、

ウールのセーター、シルク製品  
などのデリケートな衣類

ウール、カシミア、  
アンゴラのセーター、  
カーディガンなど



絹、麻のワンピース、  
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、スカート、  
ジャンパー、  
カーテンなど



## 洗えないもの

- ・ 表示の衣類
- ・ 表示の衣類

- ・ 芯地を多く使っており、型くずれするもの（ネクタイ、ジャケット、スーツなど）
- ・ 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材や型くずれしやすいもの  
（レーヨン、キュプラ、及びその混紡品、絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど）
- ・ 毛倒れをするもの（ビロードなどのパイル地）
- ・ 表面の凹凸などが消えやすいもの（シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など）
- ・ 皮革、毛皮、装飾品のついたもの
- ・ 和服、和装小物
- ・ 色落ちしやすいもの
- ・ 防水性のマット、シート、衣類など

## 洗濯前のチェック

### ■初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

- ・ 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、タオルに色移りしないか確認してください。
- ・ スカーフや外国製の衣類には、色落ちしやすいものがありますので十分ご注意ください。



### ■シミや部分汚れがないか確かめてください。

- ・ シミは裏側にタオルを当て洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- ・ そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。




### ■毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留めてください。 糸は乾いてからとってください。

### ■ボタン・ししゅうがついている衣類は、裏返してください。

### ■カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にしてください。

（自動設定は6分になっています）


- ・ 縮みをおさえるためです。
- ・ カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

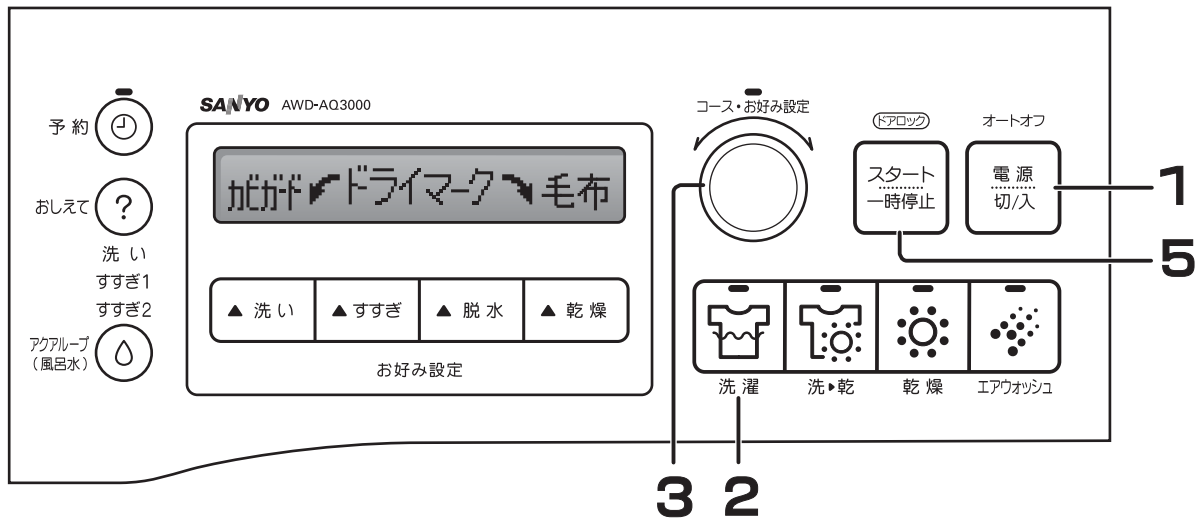

### 洗濯物の重さ(目安)



セーター  
約400g

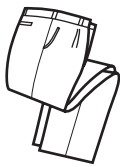



スラックス  
約400g



ブラウス  
約200g



### お知らせ


- 「ドライマーク」コースは、乾燥できません。
- 予約  は設定できません。
- アクアーループ  (風呂水) は設定できません。

### お願い


洗濯終了後、すぐに衣類を取り出して  
ください。長時間放置すると縮む恐れ  
があります。

**1** 洗濯物を入れ、ドアを閉め  を押す

**2**  を押す

**3**  ダイヤルを回し、「ドライマーク」を選ぶ

**4** 液体中性洗剤を洗剤投入  
ケースに入れる

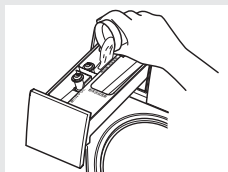


**5**  を押す

運転終了 ブザーでお知らせ

- 水栓を閉じてください。

### ■干しかた • 風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、  
カシミアなどの  
セーター



形を整え、  
裏返して平干し

絹、麻などのブラ  
ウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせて  
ハンガー干し

# 毛布（ふとん）コース「洗濯▶乾燥」「洗 濯」

毛布・ふとんなどの大物を洗って乾燥できます。サイズや素材を確認して運転してください。液体洗剤の使用をおすすめします。粉石けんは、使用しないでください。

	洗濯のみ	洗濯▶乾燥まで
毛 布	容量 4.5kg以下	容量 4kg以下
ふとん	容量 1kg以下	容量 1kg以下

## 毛布

## ふとん

○  
洗えるもの

手洗い 30 表示のある  
合成繊維 100%のもの

サイズ  
シングル 140cm×210cm以下  
ダブル 180cm×230cm以下

種類  
マイヤー毛布  
タフト毛布  
織毛布

手洗い 30 表示のある

サイズ

シングル  
150cm×210cm以下

- 中わたがポリエステル 100%の夏掛けふとん
- 洗濯機で洗えると記載されている羽毛ふとん

×  
洗えないもの

- ・毛100%の毛布
- ・電気毛布
- ・ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布  
(毛倒れや、くせがつく原因になります)

- ・取扱絵表示のないふとん
- ・側生地(外側の生地)がタオル地のふとん  
(毛足1cm以上)  
(乾燥すると縮む恐れがあります)
- ・中わたがポリエステル、羽毛以外のふとん


## 毛布・ふとんを入れる

- ・洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- ・2枚以上、同時に入れないでください。必ず、下記手順でドラムの中へ入れてください。ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると洗濯機本体や毛布・ふとんが破損する原因となります。

1


毛布

長手方向に  
4つ折りにする

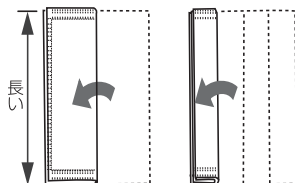

ふとん


長手方向に  
3つ折りにする

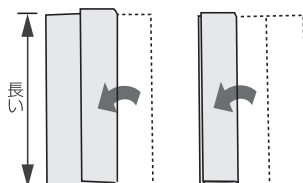

2

端をドラムへ入れ、  
びょうぶ折りになるように入れる。


- 手で押さえながら入れてください。

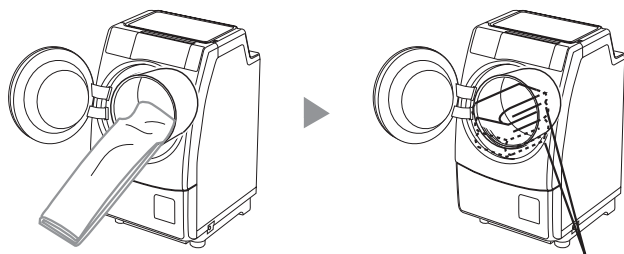

両端が奥になるように入れる


## ■毛布4kgやふとん1kgの目安

毛布

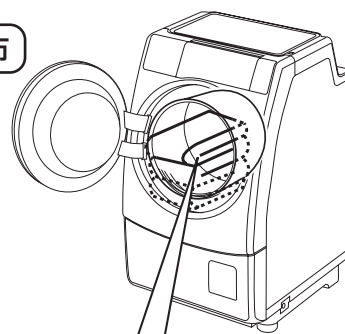


折りたたんでドラムの2/3以下

ふとん

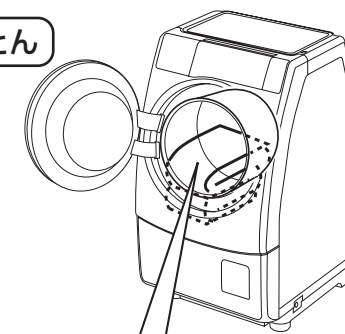

折りたたんでドラムの1/2以下



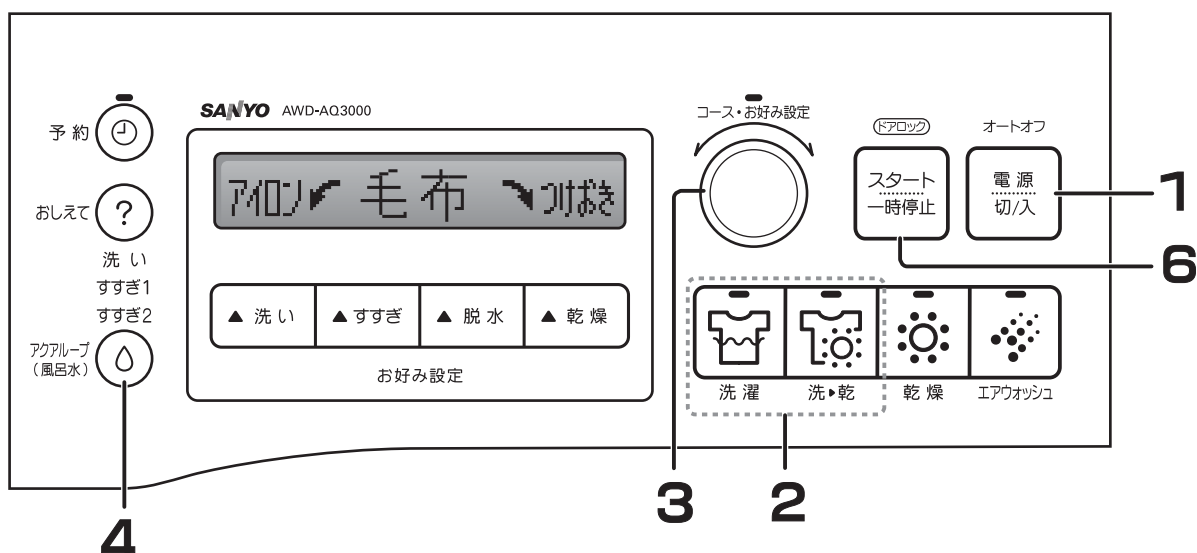

乾燥のみ 38

### 粉末合成洗剤を使用する場合

溶け残る場合があります。  
あらかじめ、溶かしてください。

- 1 約30℃のぬるま湯約2Lを  
容器に用意して、洗剤を入れる
- 2 固まったり、粉が残ったりしない  
ようによくかきまぜてから、  
ドラム内に少しずつ流し込む
- 3 毛布・ふとんを入れ、運転を  
始める



お知らせ

- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→  
「入」にした場合はドラム内からオゾ  
ンが消えるまで「オゾン除去中」と  
表示し、ドアロックが点滅します。



1 毛布・ふとんを入れ、ドアを閉め **電源 切/入** を押す


2   
洗 濯  
  
洗・乾  
のいずれかを選び、押す

3   
コース・お好み設定  
ダイヤルを回し、「毛布」コースを選ぶ

4 必要に応じて **アクアループ (風呂水)** を押し、  
使用する水を選ぶ 19

5 液体洗剤を洗剤投入ケースに入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラムに直接  
入れてください。

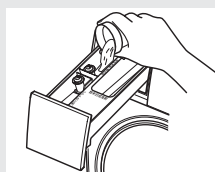

6 **スタート 一時停止** を押す

運転終了 ブザーでお知らせ

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。 23  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください)
- 水栓を閉じてください。

# 洗剤ゼロコース「洗濯▶乾燥」「洗濯」 容量6kg以下

軽い汚れの物を洗剤を使用せず洗濯するコースです。

ドラム式ならではの洗いかたによる洗浄力に加え、オゾンの力で汚れを洗い落とします。  
着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

○  
洗えるもの

(例) ・一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ

一日着た肌着でも個人差により汚れは異なります。  
黒ずみが気になれば洗剤使用コースで洗うことをおすすめします。

- ・ジョギングあとのトレーニングウェア
- ・シミや皮脂がこびりついていないワイシャツ・ブラウス
- ・一度使ったタオル類
- ・汗が付いたパジャマ・シーツ
- ・手・汗をふいたハンカチ
- ・赤ちゃんの肌着
- ・室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ


×  
洗えないもの


- (例) ・黒ずんでいたり汚れが目立つ一日着た肌着・Tシャツ  
・ランジェリー・ウール製品など型くずれしやすいもの  
・色物・柄物など、色落ちしやすいもの（ジーンズなど）  
・油の付いた作業着や衣類  
・運動した後の泥が付いたスポーツウェアや子供服  
・えりやそでのこびりついた汚れ  
・黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など  
・口紅などの化粧品のついたもの  
・染色性のある汚れがついたもの  
（ぶどう・桃の果汁、ウーロン茶など）

- すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもの(例)のような汚れは落ちません。  
また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。  
そうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 上記の洗えるもの(例)のものでも黒ずみやこびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。

## ■コースの動き

・洗い途中で排水しますが、異常ではありません。

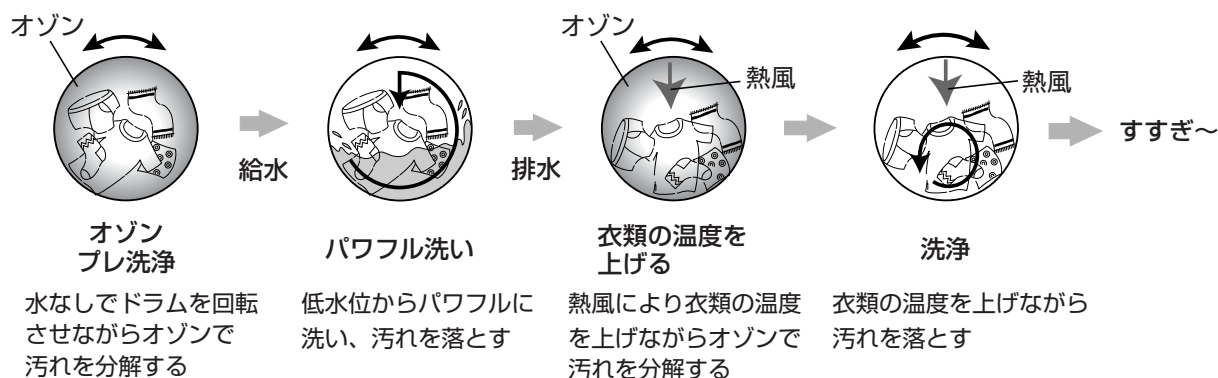

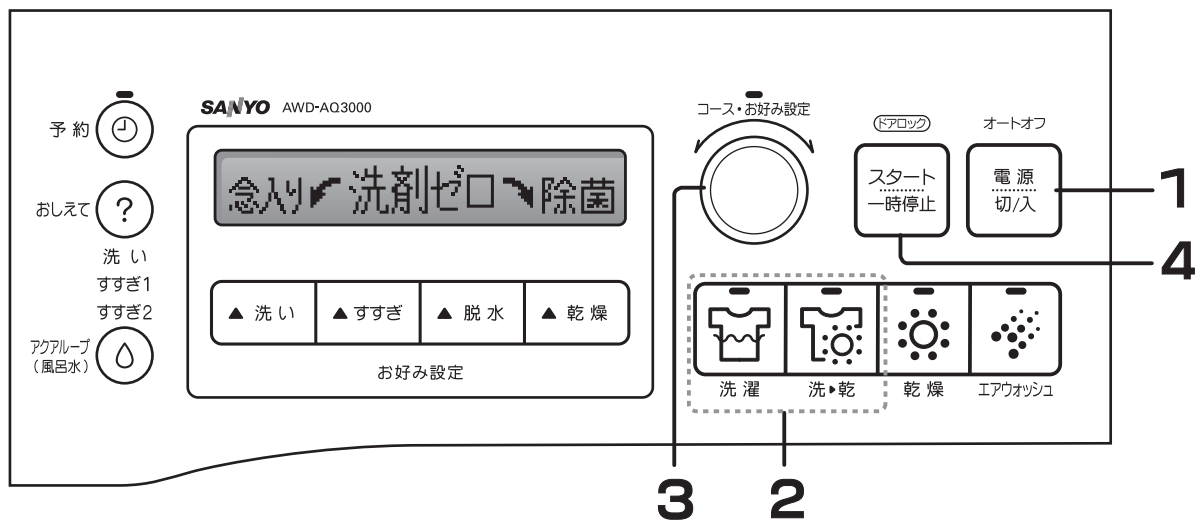

## お知らせ

- 洗い中でも運転しながらオゾンを送風します。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」にした場合はドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。  
9
- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてご使用ください。  
14
- えりやそでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。
- アクアーループ (風呂水) は、設定できません。

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉め を押す

## 2 のいずれかを選び、押す

## 3 ダイヤルを回し、「洗剤ゼロ」を選ぶ


## 4 を押す

運転終了 ブザーでお知らせ

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください) 23
- 水栓を閉じてください。

# 自分流コース「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」

好みの運転内容を「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶できます。  
次からは、「自分流」で運転内容を選ぶと前回の設定で運転することができます。

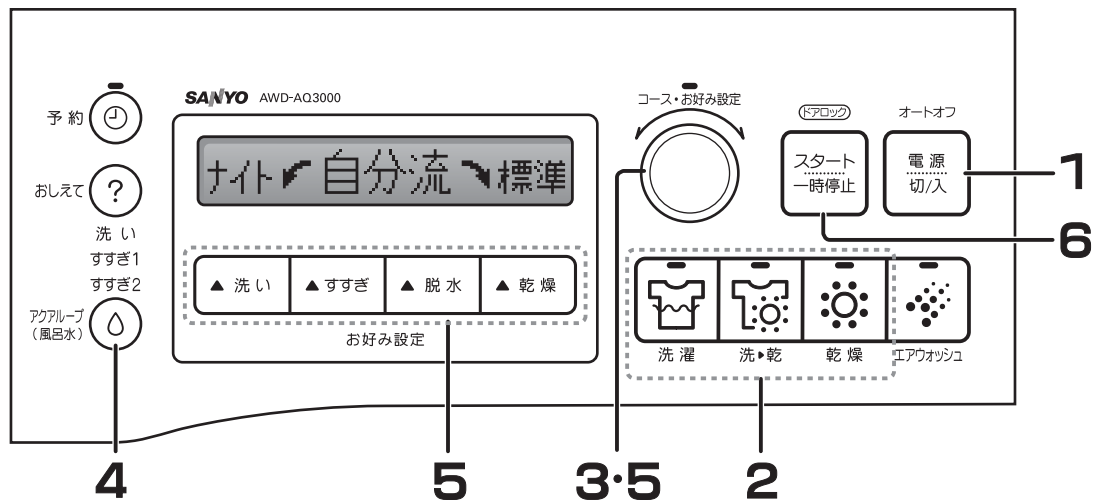

洗濯のみ(容量9kg以下)    洗濯▶乾燥/乾燥のみ(容量6kg以下)

**1** 洗濯物を入れ、ドアを閉め **電源切/入** を押す

**2** のいずれかを選び、押す

**3** **コース・好み設定** ダイアルを回し、「自分流」を選ぶ

**4** 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時  
必要に応じて **アクアルーブ (風呂水)** を押し、使用する水を選ぶ

**5** **▲ 洗い** を押し、 **コース・好み設定** ダイアルを回し、洗い時間を選ぶ

**▲ すすぎ** を押し、 **コース・好み設定** ダイアルを回し、すすぎ内容を選ぶ

**▲ 脱水** を押し、 **コース・好み設定** ダイアルを回し、脱水時間を選ぶ

- 「洗濯▶乾燥」運転のとき脱水時間は変更できません。


**▲ 乾燥** を押し、 **コース・好み設定** ダイアルを回し、乾燥時間を選ぶ

- 「洗濯」運転のときは操作できません。

**6** **スタート一時停止** を押す

- ドラムが回転し布量検知後、洗剤量目安を表示します。
- スタート約1分後に前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。

**7** 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時  
洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる



**運転終了**    ブザーでお知らせ

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- (乾燥は終了しています。早めに取り出してください)
- 水栓を閉じてください。

**お知らせ**

- 購入時は、「標準」コースの運転内容が設定されています。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合も記憶しています。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」にした場合はドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。

- 4.** **アクアルーブ (風呂水)** をお選びのお客様は、**5.** **▲ すすぎ** 回数を2回以上に設定していただくことをお勧めします。1回のすすぎでは、十分なすすぎ性能が得られない場合があります。

# 棚乾燥コース ①「乾燥」 容量0.5kg以下

デリケートな衣類や熱に弱い衣類の乾燥に適しています。  
ドラム内に乾燥棚を取り付け、ドラムを静止して乾燥します。

○  
乾燥できるもの

- ウール、アクリルのセーター(1枚)
- ポリエステルなどのブラウス、シャツ(1枚)
- 化繊混紡、アクリルなどの帽子(1個)
- ズック、スニーカー(1足)
- スリッパ (1足)
- ランジェリー(1～2着)

## ご注意

取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。

×  
乾燥できないもの

- 皮革製品、皮革装飾品、革靴
- 装飾品(羽、毛皮など)のついた衣類
- レーヨン、キュプラ、アンゴラ、カシミア及びその混紡品
- 和服、和服小物
- スーツ、コート、絹製品
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工 (凹凸模様)をしたもの
- 絹の衣類
- ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ビロードなどのパイル地
- 靴の表示(注意書)に直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください。などの記載があるもの
- 特殊な機能や素材を使用しているもの  
(例) ● 靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの  
● 熱に弱いウレタン製の靴の中敷など  
● ランプ付きの靴

## ■乾燥時間の目安


● セーター (アクリル) (1枚)	約120分
● (ウール) (1枚)	約180分
● 野球帽(1個)	約60分
● ニット帽(アクリル) (1個)	約90分
● ブラジャー(2着)	約70分
● キャミソール(1着)	約60分
● ズック(1足)	約90分

※衣類の大きさ、繊維の種類によって乾き具合が異なります。



# 棚乾燥コース ②「乾燥」 容量0.5kg以下

## 乾燥棚の設置方法

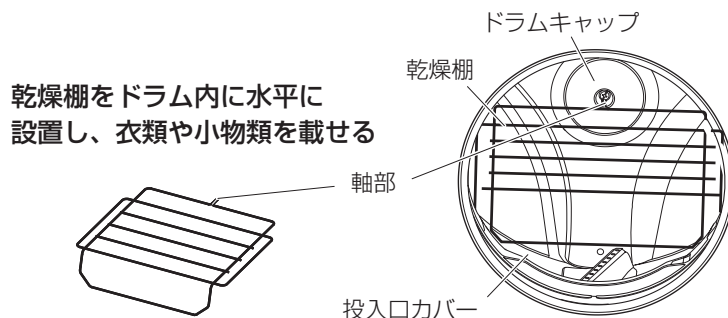


- 乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央のくぼみに置き、手前は投入口カバーに載せてください。
- 乾燥棚には、2kg以上のものを載せないでください。破損の原因になります。

## 衣類や小物類のセットのしかた


### ■スニーカー

ひも付きの場合は、ひもを取ってベロを上に出し、つまさをドラムキャップ側に向ける。

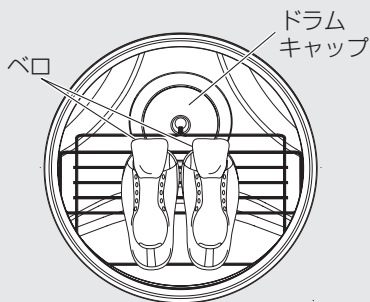


### ■ランジェリー

ブラジャーは、カップの上側をドラムキャップ側に向けて載せる。

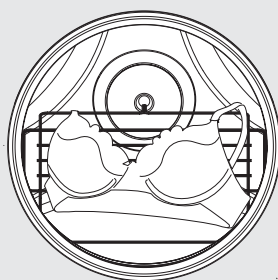


### ■セーター

1 そでが重ならないように畳む。

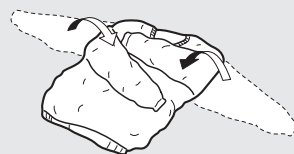

2 えりをドラムキャップ側に向けて載せる。

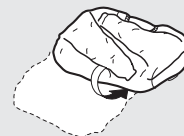


## 乾きが足りないとき

- セーターなどは、そでの部分を最初と反対側に畳んでもう一度乾かしてください。または、アイロンで仕上げてください。



## 帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると型くずれが少なくなります。

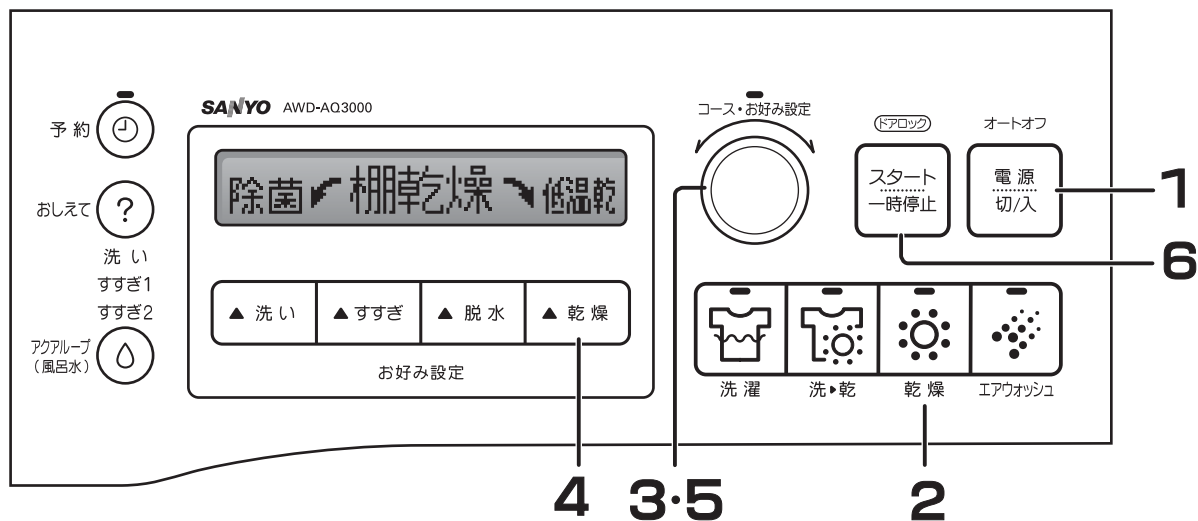

#### ご注意

- 運転中に一時停止して乾燥棚やドラムなど金属部に触れると熱い場合がありますので十分注意してください。
- 乾燥棚は、2kg以上のものを載せないでください。重さで破損する恐れがあります。



#### お知らせ

- 予約 (clock icon) は設定できません。
- 乾燥運転のときは、冷却・除湿のため自動でタンクの水を使います。タンクの水温が高かったり、タンクに水がない場合は水道水を使います。

乾燥棚・衣類や小物をセットしてください。33

1 水栓を開いて、ドアを閉め **電源切/入** を押す

2 **乾燥** を押す

3 **コース・好み設定** ダイヤルを回し、「棚乾燥」を選ぶ

4 必要に応じて **乾燥** を押す

5 **コース・好み設定** ダイヤルを回し、時間を設定する

- 購入時は、自動に設定されています。ボタンを押す毎に「90分→100分→110分→120分→自動→10分→20分…」と変更できます。

6 **スタート一時停止** を押す

運転終了 ブザーでお知らせ

乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、ドアを開けるか **電源切/入** を押すまで電源は切れません。

- 乾きが足りないときは、もう一度「棚乾燥」コースで追加乾燥をしてください。

7 衣類や小物類を取り出す


- 衣類や小物類は、早めに取り出してください。折りたたみジワなどを少なくするためです。

8 水栓を閉じ、乾燥棚を取り出す

- 終了直後は乾燥棚が熱い場合があります。やけどの恐れがあるので十分冷やしてから取り出してください。

# コース内容をお好みで変更する(脱水のみなど)「洗濯」乾燥「洗濯」乾燥

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯・乾燥ができます。  
洗い～すすぎまで、脱水のみなどといった使いかたもできます。

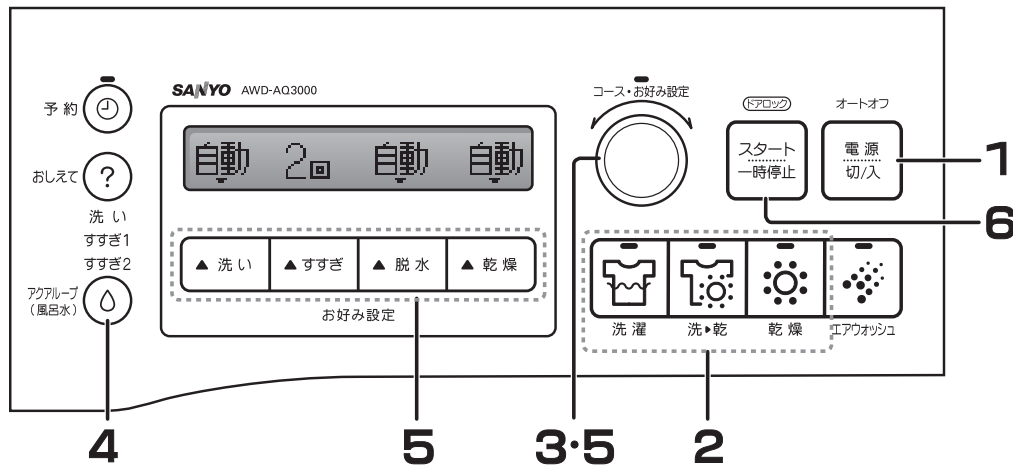

## お知らせ

**1** 洗濯物を入れ、ドアを閉め **電源 切/入** を押す

**2** **洗濯** **洗・乾** **乾燥** のいずれかを選び、押す

**3** **コース・お好み設定** **ダイヤル**を回し、使いたいコースを選ぶ

**4** 「洗濯」乾燥「洗濯」運転設定時  
必要に応じて **アクアループ (風呂水)** を押し、使用する水を選ぶ **19**

**5** **▲ 洗い** を押し、**コース・お好み設定** **ダイヤル**を回し、洗い時間を選ぶ

**▲ すすぎ** を押し、**コース・お好み設定** **ダイヤル**を回し、すすぎ内容を選ぶ

**▲ 脱水** を押し、**コース・お好み設定** **ダイヤル**を回し、脱水時間を選ぶ

・「洗濯」乾燥 運転のとき脱水時間は変更できません。

**▲ 乾燥** を押し、**コース・お好み設定** **ダイヤル**を回し、乾燥時間を選ぶ

・「洗濯」運転のときは操作できません。

**6** **スタート 一時停止** を押す

・洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。


**運転終了** ブザーでお知らせ


- ・乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。**23**  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください)
- ・水栓を閉じてください。

・オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」にした場合はドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。**19**





・**4. アクアループ (風呂水)** をお選びのお客様は、**5. ▲すすぎ** 回数を2回以上に設定していただくことをお勧めします。1回のすすぎでは、十分なすすぎ性能が得られない場合があります。




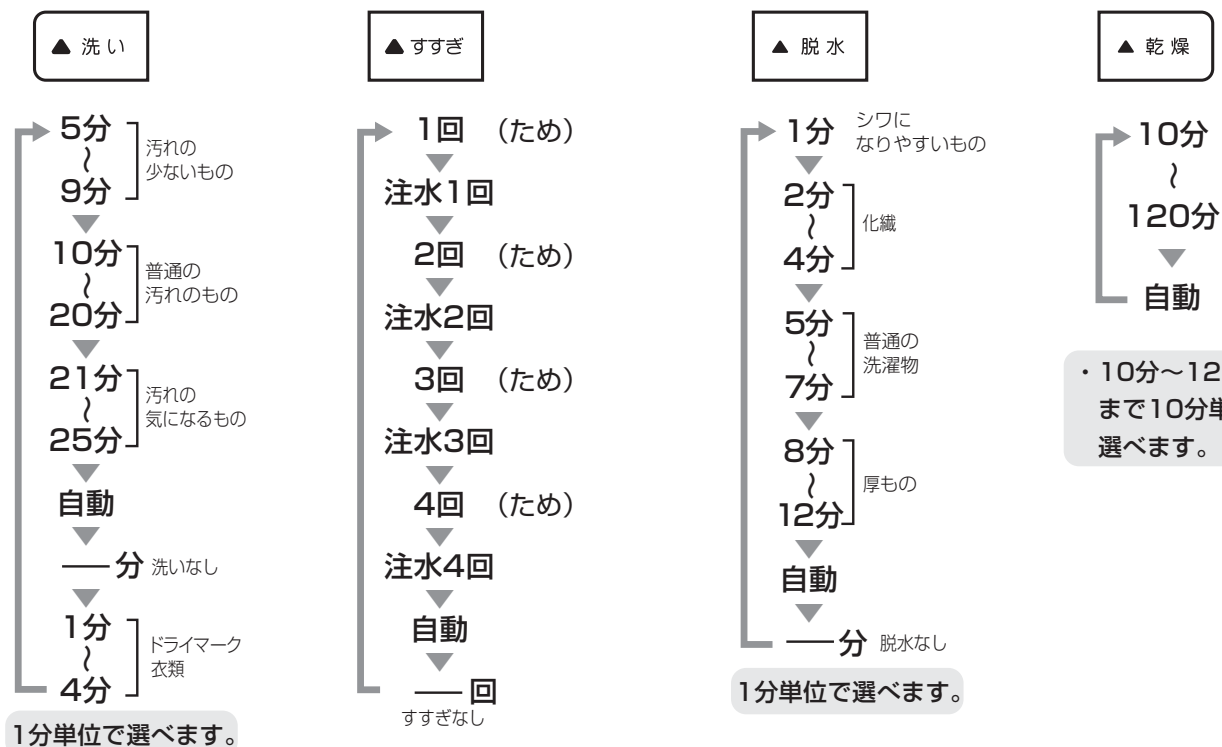



















## ■行程選択後ダイヤルを回すかそれぞれの行程ボタンを押すごとに変わります。


設定できる内容は、運転切替やコースにより異なります。  
各コースのお好み設定できる内容 




## ■例えば…下記コースの「洗濯」のみ設定の場合

- コース名が表示しているときに     のいずれかのボタンを押し、設定内容を表示させてから、下記のようにボタンを押して設定してください。
- 設定内容が表示されるコースの場合は、必要な箇所以外の設定を消灯させてください。
- \*念入り(オゾンスチーム)コースのみ、洗い時間の変更と洗いなし運転はできません。

こんなときは	運転内容	標準、おいそぎ、つけおき、ナイト、*念入り(オゾンスチーム)	自分流、毛布(ふとん)ドライマーク
洗いだけしたいとき	• 洗い終了後、ドアを開けられる水位まで排水をして止まる	 を押す	   を押す
のりづけしたいとき	• 洗い→脱水をする	  を押す	   を押す
脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき	• すすぎ終了後、ドアを開けられる水位まで排水をして止まる	  を押す	   を押す
すすぎだけしたいとき	• 排水・脱水後、すすぎをする • すすぎ終了後、ドアが開けられる水位まで排水をして止まる	 を押す	   を押す
すすいで脱水したいとき	• 排水・脱水後、すすぎ→脱水をする	  を押す	   を押す
脱水だけしたいとき	• ドラムに水があれば排水をして脱水をする	 を押す	   を押す


 このボタンを押して、お好みの時間や回数を設定してください。

 このボタンを押して、設定を消灯させてください。

# 予約運転「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」

運転の終了時間を予約することができます。

「エアウォッシュ」「ドライマーク」「棚乾燥」「カビガード」コースは予約できません。

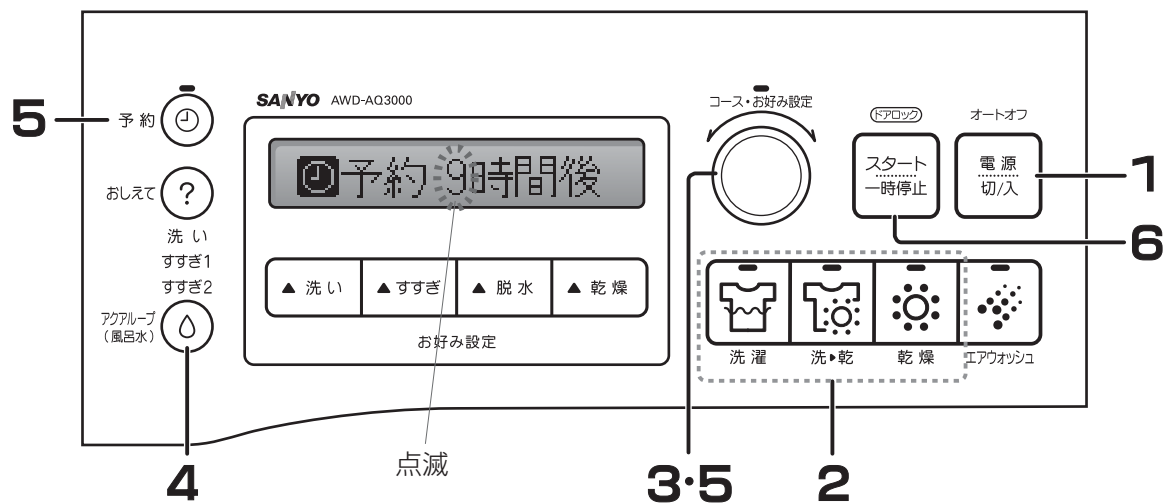

## ■予約待機中の予約内容の確認

予約  を押しと10秒間表示します。

## ■予約の取り消し

電源を切ってください。

## ■予約の変更


一度電源を切って、設定し直してください。


## お願い

- 予約前に水栓から水もれがないか確認してください。
- 粉石けんは固まる場合があるので使わないでください。
- ソフト仕上剤は、衣類の上にこぼさないでください。予約の場合は、長時間放置するためシミ・色落ち・傷みの原因になることがあります。水洗いだけで落ちないものは、洗剤をつけて、もみ洗いしてください。



## お知らせ




- 電源プラグを抜いたり停電した場合は、予約は取り消されます。
- 終了時間は、水道水圧、排水条件などにより変わります。
- 予約  を押した後は、





及びお好み設定は受け付けません。



- 予約できる時間は運転内容、コースにより異なります。


1 洗濯物を入れ、ドアを閉め  を押す

2    のいずれかを選び、押す

3  ダイアルを回し、コースを選ぶ


4 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時  
必要に応じて  を押し、使用する水を選ぶ 

5 予約  を押し、 ダイアルを回し、  
今から何時間後に終了させたいかを選ぶ  
● 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。(2時間～12時間)

6  を押す

7 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時  
洗剂量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる  
● 約1～2分後に予約ランプ以外が消灯します。


運転終了 ブザーでお知らせ

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください)
- 水栓を閉じてください。



# 乾燥のみ

乾燥運転前に必ず水栓を開けてください。乾燥運転は自動的に水道水、タンク水を使って冷却・除湿します。タンクの水温が高くなった場合、タンクに水がない場合は水道水を使用するためです。

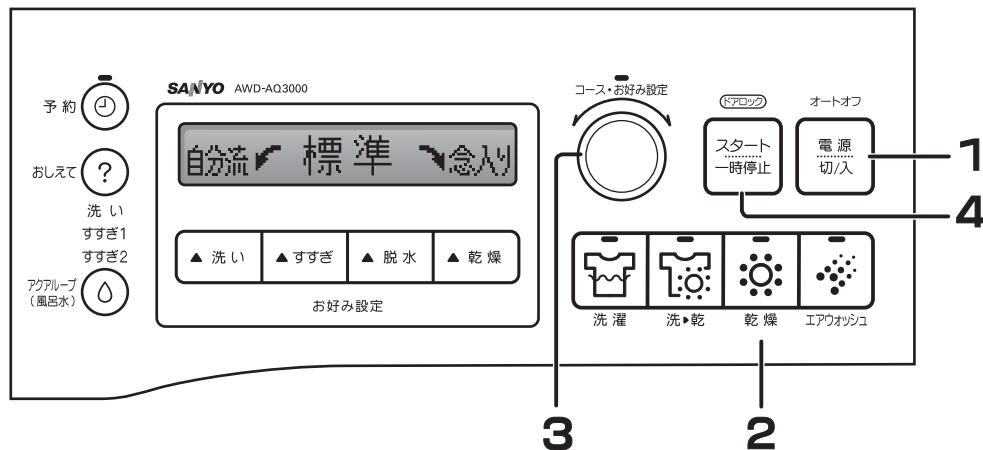

**1** 洗濯物を入れ、  
ドアを閉め **電源  
切/入** を押す

**2** **乾燥** を押す

**3** **コース・好み設定** ダイヤルを回し、コースを選ぶ

**4** **スタート  
一時停止** を押す  
  
運転終了 ブザーでお知らせ

- 終了後は、やわらか仕上げ運転をします。 **23**
- 水栓を閉じてください。

## ■容量

**標準** **念入り** **自分流** **アイロン** **低温乾燥** **除菌** **ナイト** …6kg以下  
**毛布** …毛 布：4kg以下 ふとん：1kg以下  
**棚乾燥** …0.5kg以下

下記の順に変わります。

**標準** : シワが気にならない普通の衣類に  
(綿の下着、くつ下、タオルなど)  
**念入り** : 乾きにくい厚物衣類に  
**除菌** : 除菌したい衣類に  
**棚乾燥** : デリケートな衣類などに **32**  
(乾燥棚を使い、ドラムは静止)  
**低温乾燥** : 化繊などの熱に弱い衣類に  
**アイロン** : シワが気になる衣類に  
(少し湿った状態で終了)  
**毛布** : 毛布やふとんに  
**ナイト** : 静かに運転させたい時に  
**自分流** : お好みの乾燥時間を記憶させるときに

■湿り気が残る場合は、好み設定の **▲乾燥**

で時間設定し、仕上げ乾燥をしてください。

- えりもとやポケットなどの厚いところ
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき
- 衣類の量が少ないとき(約500g以下)
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき(厚物の乾きが不十分になることがあります)
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき



お知らせ

- お好み設定で乾燥時間を50分以下にした場合は、水道水のみで冷却・除湿します。
- スチームは、「アイロン」コースと短時間の運転(10分~50分)では、はたらきません。
- 少量の洗濯物で洗濯▶乾燥運転をすると、運転終了後にドラム内に洗濯物がはり付いている場合があります。洗濯物がドラムにはり付いたまま、乾燥運転をするためです。洗濯量を増やすとはり付きが軽減されます。

お願い

- 乾燥のみ運転を繰り返す場合は、5回に1回程度、何も入れずに毛布コースの洗濯運転(洗い・すすぎ・脱水)をしてください。糸くずがたまることによる性能の低下を防ぐためです。

# コース内容と所要時間

## ■「洗濯」「洗濯▶乾燥」

コース	運転切換	容量 (以下)	自動設定の内容				
			洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間 ※
標 準 23	洗濯	9kg	11～15分	2回	5分	—	約53～59分
	洗濯▶乾燥	6kg	11分		自動		約2時間半～4時間
おいそぎ 23	洗濯	9kg	7～8分	注水2回	5分	—	約29～31分
	洗濯▶乾燥	6kg	7分		自動		約2時間半～3時間半
念入り オンスチーム 23	洗濯	9kg	自動	注水3回	5分	—	約1時間43～1時間59分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動		約4時間～5時間半
自分流 31	洗濯	9kg	設定内容による		設定内容による	—	設定内容による
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	設定内容による	
ナイト 23	洗濯	9kg	20～25分	2回	21分	—	約1時間24～1時間32分
	洗濯▶乾燥	6kg	20～25分		自動	自動	約3時間半～4時間半
つけおき 23	洗濯	2kg	90分	2回	21分	—	約2時間34分
	洗濯▶乾燥				自動	自動	約4時間半
洗剤ゼロ 29	洗濯	6kg	自動	2回	5分	—	約1時間28～1時間34分
	洗濯▶乾燥				自動		約3時間～4時間
除 菌 23	洗濯	6kg	11～15分	2回	自動	—	約1時間57～2時間4分
	洗濯▶乾燥				自動		約2時間半～3時間半
低温乾燥 23	洗濯▶乾燥	6kg	11～15分	2回	自動		約3時間半～6時間
アイロン 23	洗濯▶乾燥	6kg	11～15分	2回	自動		約2時間半～3時間半
ドライマーク 25	洗濯	1.5kg	6分	注水2回	4分	—	約26分
毛 布 27	洗濯	毛布 4.5kg	25分	注水3回	6分	—	約2時間
	洗濯▶乾燥	4kg			自動		約5時間半
カビガード	コース内容 49 所要時間 「洗濯」 約45分 「洗濯」～「乾燥」 約1時間半						

※所要時間は  アクアレーブ (風呂水) を選んだ場合は、所要時間が長くなります。

## ■「乾燥」のみ 38

コース	容量 (以下)	自動設定(所要時間)	お好み設定できる時間
標 準	6kg	約3時間	自動・10～120分
念入り オンスチーム	6kg	約4時間半	
自分流	6kg	設定内容による	
除 菌	6kg	約3時間	自動・60～120分
毛 布	毛布 4kg ふとん 総質量 1kg	約3時間半	変更できない
棚乾燥 32	0.5kg	約1時間半	自動・10～120分
低温乾燥	6kg	約5時間半	自動・10～120分
アイロン	6kg	約3時間	変更できない
ナ イ ト	6kg	約4時間	自動・10～120分

## ■エアウォッシュ3.0

21

お好み設定できる内容			
洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥
5～25分 自動 一分(洗いなし)  念入りコースのみ 洗いの変更ができません	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回(すすぎなし)	1～12分・自動・一分(脱水なし)	――
		変更できない	自動・10～120分
		1～12分・自動・一分(脱水なし)	――
		変更できない	自動・10～120分
		1～12分・自動・一分(脱水なし)	――
		変更できない	自動・10～120分
		1～12分・自動・一分(脱水なし)	――
		変更できない	自動・10～120分
		1～20分・自動・一分(脱水なし)	――
		変更できない	自動・10～120分
80～100分 自動 但し、スタート後は変更できません		1～20分・自動・一分(脱水なし)	――
		変更できない	自動・10～120分
変更できない		1～12分・自動・一分(脱水なし)	――
		変更できない	自動・10～120分
5～25分 自動 一分(洗いなし)	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回(すすぎなし)	変更できない	――
			自動・60～120分
			自動・10～120分
			変更できない
1～15分・自動・一分(洗いなし)	注水1回 注水2回 注水3回 注水4回 自動 一回(すすぎなし)	1～5分・自動・一分(脱水なし)	――
5～25分 自動 一分(洗いなし)		1～12分・自動・一分(脱水なし)	――
変更できない			
変更できない			

## ■すすぎについて

### 注水すすぎ

設定水位まで給水後、注水しながらすすぎます。

### ためすすぎ

設定水位まで給水後、水をためてすすぎます。

## 所要時間

- 給水時間(給水量が毎分15L)と排水時間を含んだ目安です。
- 水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。
- 乾燥終了後に行う「やわらか仕上げ運転」の時間は含みません。
- 乾燥中の残り時間表示は、洗濯物の質や量により急に減ったり一時止まったりすることがあります。

### 乾燥中に残り時間が停止する場合

- 10分～1時間で停止 → 衣類の乾き具合をみながら時間調整しています。
- 3分で停止 → クールダウンに時間がかかっています。(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温、水温により変わります)

# このようなときは ①

## タオルなどのゴワゴワが気になる

- 衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起こすことがあります。

### タオル仕上げ機能を設定する

(解除するまで記憶しています)

- 脱水終了後、ドラムを約10分間回転させ、タオルのパイル倒れを直します。

「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「ナイト」「つけおき」コース以外は、行いません。

- 電源「切」の状態で **▲乾燥** を押したまま、  
**電源切/入** を押し、そのまま **▲乾燥** を約4秒間押し続ける  
約4秒後に「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示

- ▲脱水** を押し、「タオル仕上げ**【有】**」を選ぶ  
タオル仕上げ**【無】** (購入時の設定)  
↓  
タオル仕上げ**【有】**

- スタート一時停止** を押す (「ピー」と鳴り、設定完了)

- 電源切/入** を押し、電源を切る

タオル仕上げ中に一時停止を押すと  
タオル仕上げ運転は終わります。

**お知らせ** 最終脱水回転で“回転させて停止”を繰り返しますが異常ではありません。

### 設定しても、まだ気になるとき

洗濯運転でソフト仕上剤を使用し、  
乾燥運転(標準コース)をする。

- タオルだけ、短時間(例えば「30分」)の乾燥運転でも効果があります。<sup>38</sup>  
その場合、終了後、天日干しして、衣類を乾かしてください。
- 乾燥時間は洗濯量に応じて切り替えてください。

**解除** 上記と同じ操作をする  
「タオル仕上げ**【無】**」を選ぶ  
(「ピー」と鳴り、解除完了)

## やわらか仕上げを省きたい

- 電源「切」の状態で **▲乾燥** を押したまま、  
**電源切/入** を押し、そのまま **▲乾燥** を約4秒間押し続ける  
約4秒後に「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示
- ▲乾燥** を押し、「やわらか仕上げ**【無】**」を選ぶ  
やわらか仕上げ**【有】** (購入時の設定)  
↓  
やわらか仕上げ**【無】**
- スタート一時停止** を押す (「ピー」と鳴り、設定完了)
- 電源切/入** を押し、電源を切る

■やわらか仕上げ運転について<sup>23</sup>

**解除** 上記と同じ操作をする  
「やわらか仕上げ**【有】**」を選ぶ  
(「ピー」と鳴り、解除完了)

## ドラムの水を排水したい

- ドアを閉める
- 電源「切」の状態で **▲すすぎ** を押したまま、  
**電源切/入** を押し、そのまま **▲すすぎ** を約4秒間押し続ける  
約4秒後に「ピー」と鳴り、「排水のみ運転」と表示
- スタート一時停止** を押す (「ピッ」と鳴り、設定完了)  
「排水のみ運転中」と表示し、排水します。

## DEMO(デモ)モードを解除したい

- 電源を入れたとき、「DEMO運転中」と表示したら  
DEMOモードになっています。

電源「入」の状態で、**スタート一時停止** を約4秒間押し続ける  
(「ピピッ」と鳴り、解除完了)




## 乾き具合を調整したい(乾きすぎ・乾き不足)


### 乾燥調整(弱める)設定


乾きすぎるときに



### 乾燥調整(強める)設定

乾燥不足のときに

- 1 電源「切」の状態です  を押したまま、  
 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける  
約4秒後に「ピー」と鳴り、「調整」と表示

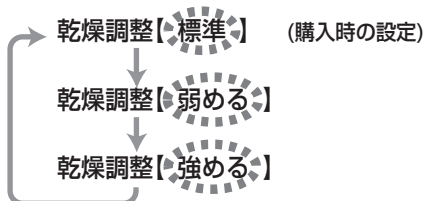- 2  を押し、「弱める」または「強める」を選択する



- 3  を押す (「ピー」と鳴り、設定完了)
- 4  を押し、電源を切る

**解除** 上記と同じ操作をする  
「乾燥調整【標準】」を選ぶ  
(「ピー」と鳴り、解除完了)

## タンクに貯水したくない

- 電源「切」の状態です  を押したまま、  
 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける

約4秒後に「ピー」と鳴り、「タンク貯水【無】」と表示

※設定すると、乾燥は水道水になります。

**解除** 上記と同じ操作をする  
(「ピピッ」と鳴り、「タンク貯水【有】」と表示)




## 脱水の立ち上がりを調整したい


### 脱水調整(スムーズ)設定


脱水が立ち上がりやすくなります。  
(振動音が大きくなることがあります)



### 脱水調整(音低減)設定

脱水の音が静かになります。  
(脱水の立ち上がりが遅くなります)

- 1 電源「切」の状態です  を押したまま、  
 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける  
約4秒後に「ピー」と鳴り、「調整」と表示

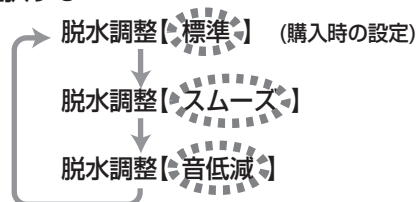- 2  を押し、「スムーズ」または「音低減」を選択する



- 3  を押す (「ピー」と鳴り、設定完了)
- 4  を押し、電源を切る

**解除** 上記と同じ操作をする  
「脱水調整【標準】」を選ぶ  
(「ピー」と鳴り、解除完了)



# このようなときは ②

## 上手に乾燥したい

衣類により、従来の乾燥機と同様に乾燥でシワになるものがあります。衣類に合わせて適切なコースを選んでください。

### ●シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして洗濯乾燥機には向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示・素材表示を確認してください。

生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。

シワになりやすい生地 → 薄手の平織・クレープなど

### ■洗濯物で分けてください。 38

- 比較的シワが気になりにくい衣類  
(トレーナー・トレーニングウェア・タオル類など)

**標準** コースで乾燥してください。

- ややシワになる衣類

**標準** コースで乾燥してください。  
**アイロン**

- シワになりやすい衣類

**アイロン** コースで乾燥してください。  
**低温乾燥**

※「標準」コースで乾燥するとシワが多くなります。

#### ややシワになる衣類



例：ワイシャツ／化繊混紡  
(ポリエステル65%綿35%)

#### シワになりやすい衣類



例：ワイシャツ(綿100%)


シワをなくしたいとき

- アイロンがけをする衣類…………… **アイロン** コース  
(ワイシャツ・ハンカチなど)  
少し湿った状態で終了します。乾燥後は、すぐに「吊り干し」をしてください。
- 化繊など熱に弱い衣類…………… **低温乾燥** コース  
(ブラウス・キャミソール・下着など)

- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥すると厚物の乾きが不十分になることがあります。
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど、かさばる衣類と一緒に乾燥すると乾きが不十分になることがあります。

### ■洗濯量を少なめにしてください。

- 乾燥容量をお守りください。  
乾燥ムラや乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する衣類の量を半分以下にすると  
仕上がりが良くなります。

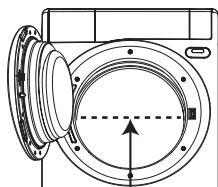

5kgの目安  
湿った状態の洗濯物を  
押しさえつけないで入れたとき

### ■洗濯後にシワをのばしてから乾燥してください。

### ■乾燥後はすぐに衣類を取り出してください。

生乾きの  
衣類の  
仕上げ



を押して時間を設定し、仕上げ乾燥することをおすすめします。 38

## のりづけしたい

のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

### ■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 上記以外ののりは故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりの量は、のりの容器に表示されている分量を目安にしてください。

1 のりを1L程度の水で薄め、ドラムに入れる

2 水栓を開き、洗濯物を入れ、ドアを閉める

3 **電源切/入** を押す

4 **洗濯** を押す

5 **コース・お好み設定** **ダイヤル**を回し、「毛布」を選ぶ

6 **アクアープ(風呂水)** を押し、使用する水を選ぶ

7 「洗い7分」「すすぎなし(一回)」  
「脱水1分」を設定する お好み設定 36

8 **スタート一時停止** を押す







終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し、ドラムに付いたのりを洗う

上記と同じコース内容で運転する 3~8

### お願い

- のりづけした衣類は、乾燥しないでください。故障の原因となります。

## 「オゾン」による洗浄を使いたくない


- 1 電源「切」の状態です  を押したまま、  
 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける  
約4秒後に「ピー」と鳴り、「調整」と表示
- 2  を押し、「オゾン水洗浄【無】」を選ぶ  
オゾン水洗浄【有】 (購入時の設定)  
↓  
オゾン水洗浄【無】
- 3  を押す (「ピー」と鳴り、設定完了)
- 4  を押し、電源を切る

### 解除

上記と同じ操作をする  
「オゾン水洗浄【有】」を選ぶ  
(「ピー」と鳴り、解除完了)




## 洗剤投入の待ち時間をカットしたい

(洗剤投入する時間(約1分間)が長いと感じる場合)

洗剤量表示中に洗剤などを入れてから  を  
2度押してください。

- 運転が始まります。




## 終了ブザー音を消したい

電源「切」の状態です  を押したまま、  
 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける  
約4秒後に「ピー」と鳴り、「終了ブザー【無】」と表示し、設定完了

### 再び鳴らしたいとき

上記と同じように操作する  
(「ピピッ」と鳴り、「終了ブザー【有】」と表示し、設定完了)

## お買い上げ後、初めて運転するとき

- 1  を押し、「洗濯」を選ぶ
- 2  を回し、「ドライマーク」コースを選ぶ
- 3  を押す
- 4 水道水による給水(約1分間)をして電源を切る

- 本体内蔵の風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水を給水させるためです。

# このようなときは ③

## 凍結の恐れがあるとき

### 防止方法

#### その1 凍結防止設定をし、ドラム・排水ホースの水を十分に抜く

■運転終了9分後に、自動でドラム内の残水を排水する機能です。

#### 設定

電源「切」の状態ですべての電源を切った状態で、**▲脱水**を押したまま、**電源切/入**を押す、そのまま**▲脱水**を約4秒間押し続ける

約4秒後に「ピー」と鳴り、「凍結防止設定【有】」と表示し、設定完了

- 設定すると運転終了後から10分間「凍結防止設定中」と表示

#### 解除

上記と同じように押す

(「ピピッ」と鳴り、「凍結防止設定【無】」と表示し、解除完了)


#### その2 給水ホースの水を十分に抜く

48 給水口 1~3

#### その3 風呂水吸水ホースの水を十分に抜く


#### その4 風呂水ポンプ部を保温する

ポンプの内部には常に水が入っています。  
本体の後ろ上部に毛布などを掛けて保温してください。

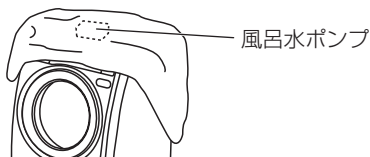

### 凍結したときは

#### 1 接続部を熱い蒸しタオルで包む

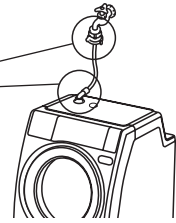

#### 2 給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける

- 風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にする。

#### 3 「50分」の乾燥運転をする 38

- 本体内部の給水ホースの水を溶かすためです。
- 但し、1回の運転では完全に溶けません。数回繰り返してください。溶けるまでの回数は、気温と凍結の程度により異なります。

#### 4 終了後、洗剤投入ケースに約400mLの水を入れて、水がたまらないか確認する

- 水がたまるときは、再度上記3を行う。

#### 5 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、水栓を開き、下記を確認する

- 運転して給水・排水するか。
- 風呂水が吸水されるか。

#### ご注意

- 風呂水ポンプ・吸水ホースなどは凍結させた状態では使わないでください。(故障の原因)

## 運転途中で変更したい

■「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容のみ、洗い終了までは変更できます。

- 但し、「エアウォッシュ」「洗剤ゼロ」「棚乾燥」「カビガード」コースでは変更できません。
- コースによって変更を受け付けられない行程があります。お好み設定できる内容 39 40
- 「洗濯▶乾燥」設定時、「脱水」の変更はできません。

■その他の変更は電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

# お手入れ ①

## 警告


お手入れの際は、電源プラグを  
コンセントから抜く

感電・けがをする原因



本体各部に直接水を  
かけない

感電・火災・故障・変形の原因

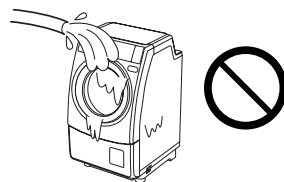

必要に  
応じて

### 本体

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布で  
ふいてください。

汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤か石けん  
水をお使いください。

#### お願い


- 住宅用合成洗剤（マジックリンなど）・クレンザー・  
ベンジン・シンナーなどでふかないでください。  
プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。

毎回

### ドアパッキン


水滴や汚れをふいてください。

糸くずなどがたまると水もれする恐れが  
あります。

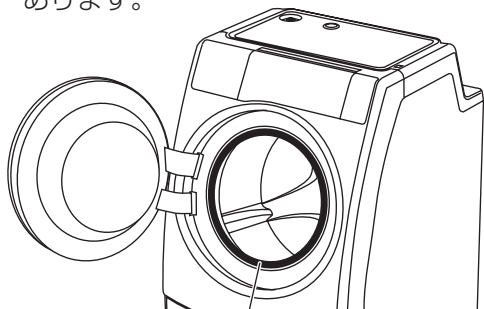

ドアパッキン


- 洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、  
ドアパッキンの下を確認してください。

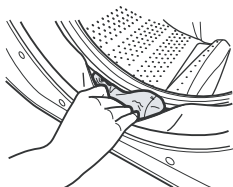


必要に  
応じて

### 洗剤投入ケース

- 1 手前に止まるまで  
引き出す

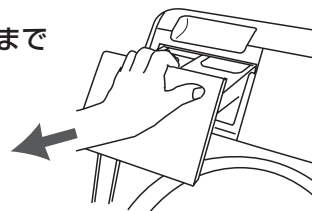

- 2 両手で上に持ち上げ  
ながら引き出す

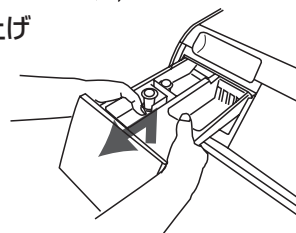

- 3 水洗いする

- 4 斜め上からはめ込み、押して閉める



#### お知らせ

- 運転後、ケースをセルフクリーニングした  
水が残っていることがあります。
- 液体合成洗剤・漂白剤は、ケース内の水を  
捨ててからご使用ください。
- 運転中は、お手入れをしないでください。  
また、ケースやキャップをはずしたまま、運転を  
しないでください。（水もれ及びオゾン臭の原因）

ときどき

### 排水口

排水口に糸くずなどが詰まると、排水できない  
恐れがあります。

定期的に糸くずを取り除いてください。

このようときは

お手入れ

# お手入れ ②

「乾燥」のたびに


「乾燥フィルター  
掃除」表示時

## 乾燥フィルター

糸くずなどがたまると「乾燥フィルター掃除」と表示します。


### 1 乾燥フィルターを取りはずす

- 運転中に、はずさないでください。  
「乾燥フィルター抜け」と表示し、ほこりが舞いあがることがあります。

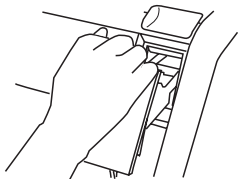

### 2 歯ブラシなどで、本体の網を破らないように糸くずをとる

- 網に粉状のほこりが付着して取れない場合は、台所洗剤を付けて水洗いし、十分に乾燥させてください。

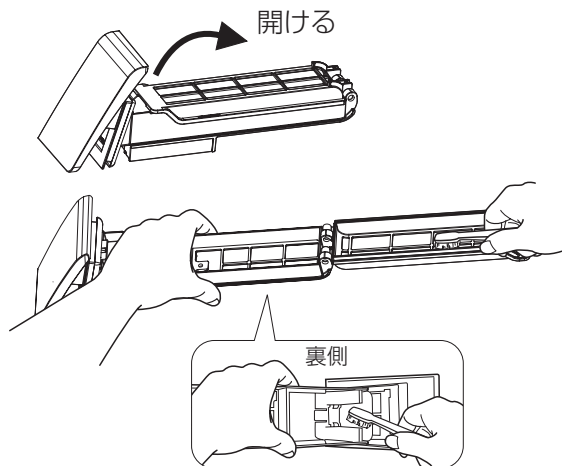


### 3 「乾燥フィルター掃除」と表示しているときは、電源を切る



お知らせ

- 網が破れた状態で運転しないでください。  
糸くずが機内に入り、故障の原因になります。  
乾燥フィルターが破損した場合は、販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** でお買い上げください。56 59
- 運転中は、お手入れしないでください。  
運転中に取りはずすと運転が止まります。  
また、オゾン臭の原因となります。
- パッキンがはずれた場合は、矢印部を押してはめ込んでください。  
正しくセットできていない場合は、奥まで入りません。

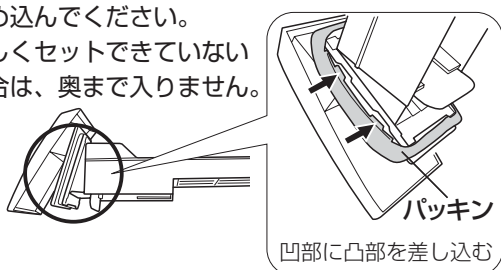

「乾燥」のたびに

「排水フィルター  
掃除」表示時


## 排水フィルター

糸くずなどがたまると「排水フィルター掃除」と表示します。乾燥時には、糸くずが多く出ますので毎回の掃除をおすすめします。

### ご注意


- 糸くずなどがたまったまま運転するとオゾンすずぎの効果が低下します。
- 運転中は、お手入れをしないでください。また、排水フィルターをはずしたまま、運転をしないでください。  
(水もれ及びオゾン臭の原因)

### 1 カバーを手前に開く

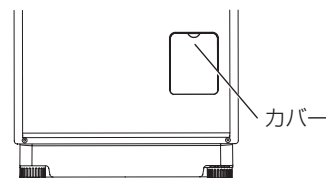

### 2 左に回し、排水フィルターを引き出す


- 水が出てくる場合があるため、水受けをしてください。

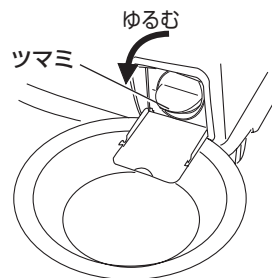

### 3 糸くずなどのゴミを取る


### 4 排水フィルターを差し込む

- 正しくセットできていない場合は、奥まで入りません。
- ゴムパッキンの表面やネジ部の糸くずなどは取り除いてください。

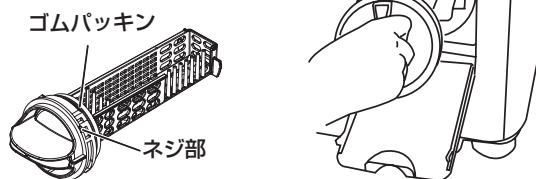

### 5 右に回し、しっかりとしめ、カバーを閉める (合印と凸部を合わせる)

### 6 「排水フィルター掃除」と表示しているときは、電源を切る

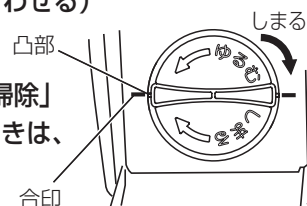

### 糸くずがなくても「排水フィルター掃除」と表示する場合

- 排水ホースを確認してください。(据付説明書11ページ参照)  
途中10cm以上高くなっていませんか。つぶれていませんか。
- 排水口 (フィルターやトラップ部) に糸くずなどが詰っていませんか。


※排水状態が悪いと運転時間が長くなる場合があります。



週1回  
程度

## 浄化フィルター


### 1 ストレーナを左に回してはまず

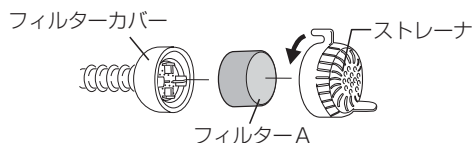

### 2 ストレーナとフィルターAを水洗いする

### 3 フィルターBのゴミを毛のかたいブラシなどで取る

(ワイヤーブラシは使用しないでください)

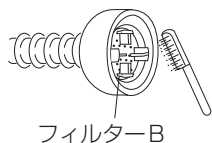

#### お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。  
販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** で  
お買い上げください。 **56** **59**
- ゴミが詰まったまま使用すると、自動で  
水道水に切り換わる場合があります。

週1回  
程度


## 風呂水吸水ホース

一般家庭用に市販されている浴室などの  
排水口用洗浄剤をお使いください。

### 1 ストレーナを左に回してはまず 上記参照


### 2 洗浄剤をホースに入れる

- ① フィルターカバーと吸水つぎ手を  
持ち上げたまま、吸水つぎ手より  
洗浄剤を入れる。
- ② 軽く振り、内部までまんべんなく  
移動させる。

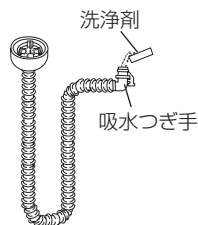

### 3 めるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)の  
めるま湯をフィルターカバーより  
流し込み、バケツなどに入れ、  
約6時間放置する。

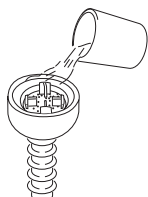

### 4 内部を水道水ですすぐ

月1回  
程度

## 風呂水吸水口 (ポンプフィルター)

洗濯物は、ドラムから出しておいてください。


#### ご注意

- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の  
吸水が悪くなります。
- 指や異物を入れたり、水栓からのホースを  
つながないでください。(感電や故障の原因)
- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。  
(風呂水ポンプの故障の原因)

### 1 浴槽から浄化フィルターを出し、排水できる 所に置く


### 2 吸水つぎ手を取りはずす

- 水の飛び散りを防ぐため、  
フックを指で押し、吸水  
つぎ手のツメをはずして  
ゆっくり持ち上げます。

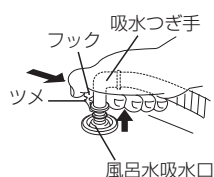

### 3 ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す

- 芯棒を前後左右に倒し気  
味にして取ると簡単に取  
り出せます。

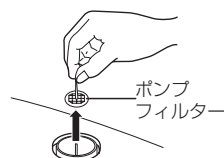

必要に応じて

## 給水口

ゴミがたまると、水の出が悪くなります。

#### ご注意

- 井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい  
場合は、早めにお手入れをしてください

### 1 水栓を閉め、 **電源切/入** を押す

### 2 **洗濯** を押す

### 3 **コース・時間設定** ダイアルを回し、「ドライマーク」を選び、

### **スタート一時停止** を押す


(ホース内の水圧を下げて水の飛び散りを防ぐため)

### 4 約1分後に **スタート一時停止** を押す

### 5 **ドアロック** 消灯後、電源を切る

### 6 袋ナットをゆるめてはまず

### 7 ゴミを歯ブラシなどで取り除く

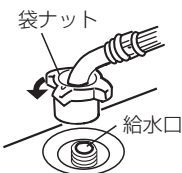


# お手入れ ③

## ドラム

月1回  
程度

### カビガードコース「洗濯▶乾燥」「洗濯」

オゾンの力でドラムの黒カビを予防するコースです。

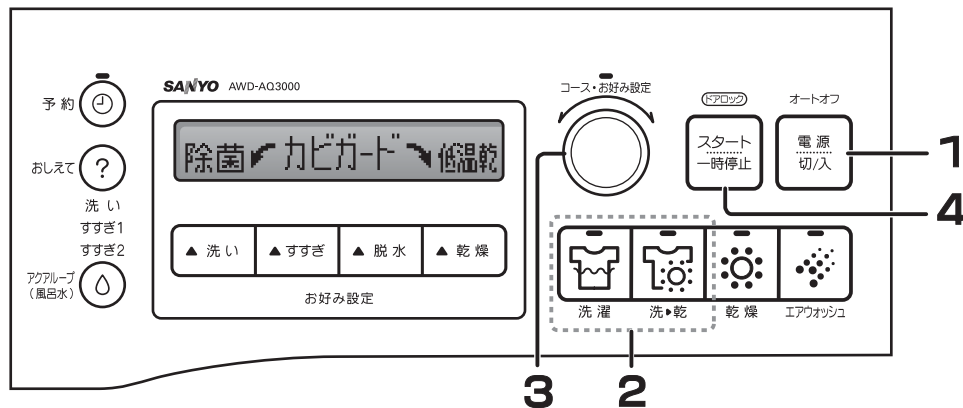

#### 運転前のご注意

- 洗濯物や洗剤は入れないでください。
- 「カビガード」コースでは、洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
- 排水フィルターのゴミを取り除いてください。



#### お知らせ

- オゾン作動表示中に一時停止した場合、または電源「切」→「入」にした場合はドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン除去中」表示し、ドアロックが点滅します。**9**
- チャイルドロックの設定/解除、電源切/入、スタート一時停止、おしえて(?) 以外は、受け付けません。
- 黒カビ・石けんカスが発生した場合、洗濯槽クリーナー(別売)をお使いください。**56**
- ムラなく洗浄するため、水をかき上げる音がします。

**1** 電源切/入 を押す

**2** 洗濯 洗・乾 のいずれかを選び、押す


**3** コース・お好み設定 ダイヤルを回し、「カビガード」を選ぶ  
 • 「アクアループ」は、「水道水」のみ設定となり変更できません。

**4** スタート一時停止 を押す

運転終了 ブザーでお知らせ

• 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

#### コースの動き

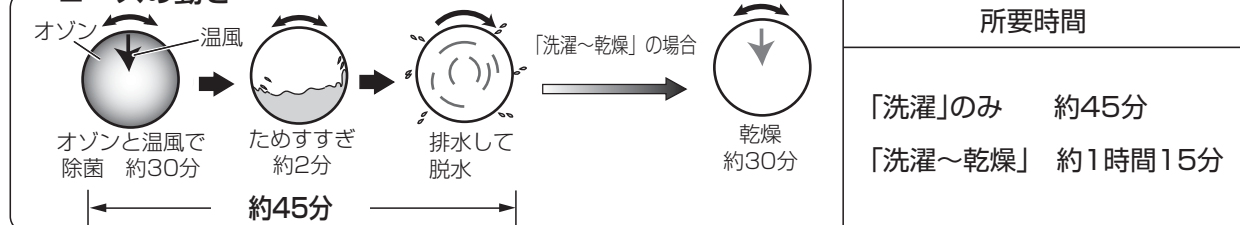

必要に  
応じて


### さびがついたら…

やわらかい布かスポンジにクリームクレンザーをつけ、さびをふき取ってください。

- 金属たわしなどは傷める原因になるため、使わないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。


必要に  
応じて

## 黒カビ・石けんカスが発生した場合、タンクを洗う場合

洗濯槽クリーナー(別売)   
(SWCLEAN-1)

洗濯物はいれないでください。

カビガードコースで運転しないでください

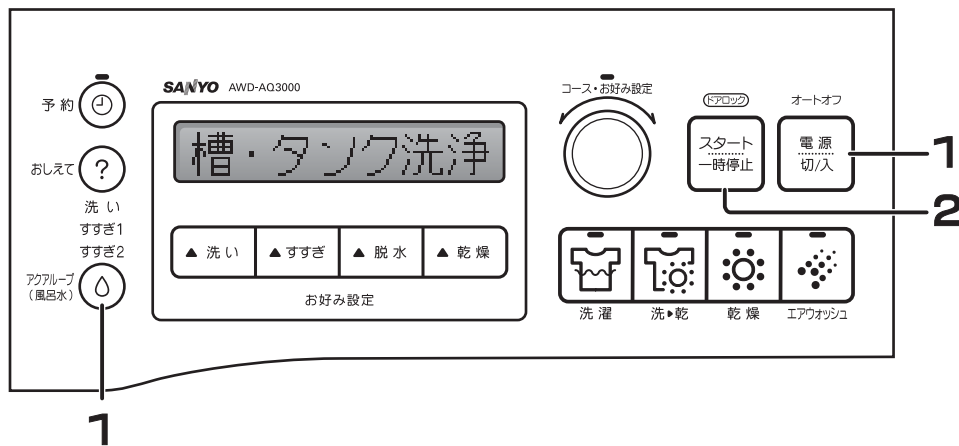

所要時間 : 約13時間

### お願い

#### 運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- ゴム手袋をして肌を保護してください。


#### 運転後

- 浮き出た石けんカスはふき取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。

### お知らせ

- ドラムとタンクを同時に洗います。
- ドラムを洗浄したクリーナー水やすすぎ水をタンクへ排水し、タンク内の洗浄やすすぎをします。
- 運転途中に約11時間つけおきをします。

1

電源「切」の状態で  を押したまま、



を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける

2

ドアを開けたまま




を押す

3

給水が止まったら、洗濯槽クリーナーをドラムに入れ、ドアを閉める

- 使用量は、洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。
- ドアが開いているので「ピピッ」という音と共に「クリーナー投入」表示しますが故障ではありません。(ドアの閉め忘れ防止のため) ドアを閉めると運転が始まります。

運転終了  ブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

お手入れ

# こんな表示がでたら

おしえて



を押すと、処置説明に変わります。

## 表 示

## 調べるところ

## 処 置

### 給水できません (E11)

- 水栓を開きましたか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。
- 水道・給水ホースが凍っていませんか。
- 断水していませんか。

### 排水できません (E12)

- 排水ホースを確認してください。(据付説明書参照)
  - ・ 倒し忘れたり、つぶれていませんか。
  - ・ 途中10cm以上、高くなっていませんか。
  - ・ 排水口の口がふさがれていませんか。
- 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていませんか。
- 排水フィルターを掃除してください。

### ドアロックできません (E41)

- ドア開ボタンが押されていませんか。

### ドアロックが開かない (E42)

- ドア開ボタンが押されていませんか。

点検後、

スタート  
一時停止

を2回押す

点検後、

スタート  
一時停止

を押す

E41・E42表示で調べてもなお、ドアロックできない場合は、ドアロック装置の故障の恐れがあります。  
お買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

### 運転停止水位 (UA3)

#### 排水路を確認、点検してください

- 乾燥フィルターに糸くずなどがたまっていませんか。
- 排水ホース・排水口・排水フィルターを確認してください。(上記「排水できません」内容を参照)
- ぬれた衣類を脱水しないで乾燥運転を始めませんでしたか。

一旦電源を切り、脱水運転を行ってください。点検、清掃後運転を初めからやり直してください  
(「棚乾燥」コースの場合は排水のみを行ってください )

### 脱水できません (U3)

- 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか。(据付説明書参照)
- 厚手のものやかさばるもの1枚だけで脱水していませんか。(ジーンズ、バスローブ、トイレマット、木綿の厚手のトレーナーなど)
- バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。
- 衣類がからまっていませんか。  
→ からみをほぐしてください。
- 「毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていませんか。  
→ ほぐしてください。
- 輸送金具を取りはずしましたか。(据付説明書参照)

少量の衣類の場合、  
バランスが取れにくいので、  
ドアを開け、ぬれた衣類を  
2〜3枚追加してからドアを  
閉め、

スタート  
一時停止

を2回押す

### ドア開 (U4)

- ドアが開いていませんか。

ドアを閉めてください

### ドラム内高水位 (UA1)

#### 水位が高くドアを開けられない

- ドラムに水が入っていませんか。
- 洗いやすすぎ中に一時停止していませんか。

- 続けて運転する場合は

スタート  
一時停止

を押す

- ドアを開けたいとき

表示

調べるところ

処置

乾燥フィルター抜け  
(UC)

- 乾燥フィルターが正しくセットできていますか。






乾燥フィルターを  
セットしてください

チャイルドロック中

- チャイルドロックを設定していませんか。

ドアを開けたいとき 

水道水を使用

- 風呂水吸水ホースを確認してください。 
  - ・余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。
  - ・折れ曲がったりつぶれたりしていませんか。
  - ・破れていませんか。
- ポンプフィルターにゴミがたまっていますか。 
- 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。 
- 浄化フィルターの先端が浴槽の水につかっていますか。
- 浴槽の中に残り湯がありますか。
- お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、ポンプに給水をしましたか。 
- 発泡性のある入浴剤を使っていませんか。 

ドラム内高温

- 乾燥中や「念入り(オゾンスチーム)」「洗剤ゼロ」「除菌」「カビガード」コース運転時に一時停止しませんでしたか。
- 水栓を開きましたか。
- 給湯器を使用していませんか。

上記にない表示が出たときは、おしえて  を押し、指示内容に従ってください。

標記以外の場合は、制御部品の点検や修理に調整が必要です。




電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

こんな表示がでたら

## 修理を依頼する前に



外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。  
下記手順に従って、初期化を行ってください。全て、購入時の設定内容に戻ります。

### 初期化の方法









- 1 電源「切」の状態でおしえて  を押したまま、  
 を押し、そのまま おしえて  を約6秒間押し続ける  
約6秒後に「ピー」となり、設定完了

- 2  を押し、電源を切る

再度電源を入れて、動作を確認してください。

尚、異常があるときは、内部をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社  にご連絡ください。 

# 故障かな？ ①

	症 状	原 因
運 転 前	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。</li> </ul>
本 体	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグはしっかり差し込まれていますか。</li> <li>● 電源「入」を押しましたか。</li> <li>● スタート/一時停止を押しましたか。</li> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 予約中ではないですか。</li> </ul>
水 量	水量が少ない (水位が低い)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドラム式は少ない水量で洗濯できるのが特長です。 水位が低くても異常ではありません。</li> </ul>
洗 剤 量	洗濯量に対する 洗剤量の表示がおかしい 同じ洗濯量なのに 洗剤量が違うことがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤量は洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が 最初からめれているときは洗剤量が多く表示される場合が ありますが、故障ではありません。</li> </ul>
運 転 途 中	運転が止まってしまった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯槽クリーナーを使ってドラムやタンクを洗う場合、 11時間つけおきをします。</li> <li>● 「こんな表示がでたら」をご確認のうえ、お買い上げ の販売店にご相談ください。</li> </ul>
	停電後、 運転を続けてしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電すると運転を停止します。復帰しても運転は始まりません。 はじめからやり直してください。</li> </ul>
	スタートしても 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤投入ケースに入れた洗剤が確実に投入されるように、 スタート直後は、給水を止めています。</li> </ul>
洗 い ・ す す ぎ	給水が始まった	<p>水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする 補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物を後から追加した。</li> <li>● 水位が下がり、それを自動的に補う機能がはたらいた。</li> <li>● ソフト仕上剤を自動的に追加した。</li> </ul>
	運転途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤を入れすぎませんでしたか。泡が大量に発生すると洗い 中でも排水します。</li> <li>● 「念入り(オゾンスチーム)」や「洗剤ゼロ」コースは、洗い 途中で排水します。</li> <li>● 注水すすぎや  (風呂水)  を設定した場合、規定水位になると すすぎ水の一部を排水します。</li> </ul>
	すすぎの回数が増える	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高いなど排水状態 が悪い時に脱水の回転が上がらない場合があります。このとき は、すすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。</li> <li>● また、この様なときに  を押すと「脱水中」と表示され る場合があります。</li> </ul>
脱 水	途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い後の脱水中にタンクの残水を排水する場合があります。</li> </ul>
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物がドラム内でアンバランスになったとき、給水して 片寄りを修正し、再び脱水を行います。</li> <li>● また、片寄りを修正しているときに  を押すと「脱水中」 と表示される場合があります。</li> </ul>
	脱水「自動」が表示、 変更できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯 ▶ 乾燥運転の最終脱水は、効率良く乾燥するため、 脱水時間の変更はできません。</li> </ul>



	症 状	原 因
乾 燥	乾燥が不十分 乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 据え付けの状況を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排水処置方法を再確認ください。(据付説明書参照)</li> <li>・ 本体背面が壁などに接していませんか。→1cm以上離す</li> </ul> </li> <li>● 衣類を入れすぎていませんか。</li> <li>● 乾燥フィルターは掃除されていますか。</li> <li>● 「乾燥」のみの運転時、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。</li> <li>● 水栓を開いていますか？水で冷却除湿しているため、水栓が閉じていると乾燥やドラム内の温度を下げられません。</li> <li>● 所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。</li> </ul>
	乾燥時に水道水が 給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タンクの水温が高くなった場合、タンクに水がない場合などに水道水が給水されますが異常ではありません。</li> </ul>
風 呂 水	風呂水を吸水しない  風呂水が正しく吸水されないときは、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アクアループを選んでいますか。</li> <li>● 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。<sup>18</sup></li> <li>● 余分に長いホースを巻いていませんか。<sup>18</sup></li> <li>● 折れ曲がり・つづれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。</li> <li>● ホースのたるみ、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.5m以上ありませんか。<sup>18</sup></li> <li>● 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。<sup>48</sup></li> <li>● 浄化フィルターが浴槽の水の中に入っていますか。</li> <li>● 浴槽の中に残り湯がありますか。</li> <li>● お買い上げ後、初めて風呂水を使うときポンプに給水しましたか。<sup>44</sup></li> <li>● 発泡性のある入浴剤を使っていますか。<sup>18</sup></li> </ul>
臭 い	異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。 集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。</li> <li>○ 処置 定期的に排水口を掃除してください。 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。</li> <li>● ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、お使いになるにつれてなくなります。</li> <li>● ドラムに付着している石けんカス、黒カビなどにより臭いが発生する場合があります。</li> <li>○ 処置 洗濯槽クリーナーを使用し、ドラムとタンクの洗浄をしてください。<sup>50</sup> 時々、乾燥コース運転をすると臭いの発生を防ぐことができます。 普段使用されないときは、ドアを開放し風通しをよくしてください。</li> <li>● タオル・肌着などは数ヶ月お使いになると、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積する場合があります。それを洗濯・乾燥すると臭いが発生する場合があります。</li> <li>● 衣類の汚れが多い場合、「標準」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で臭いが発生する場合があります。</li> <li>○ 処置 ● バケツなどに約50℃のお湯を入れ、洗剤の記載より3倍くらいの濃度の洗剤を入れて約1時間つけおきした後、手でもみ洗いをして「標準」コースで洗濯▶乾燥してください。 ● 洗い時間を長めに設定してください。 防臭タイプのソフト仕上剤をお使いください。(臭いが緩和)</li> <li>● 粉石けんは溶けにくく衣類に残りやすい傾向があり、粉石けん自身の臭いがヒーターの加熱で油くさい臭いが発生する場合があります。<sup>12</sup></li> <li>○ 処置 予めよく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回に設定してください。</li> <li>● オゾンの臭気が発生することがありますが、機外に放出されるオゾンの量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用すると臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。</li> </ul>

# 故障かな？ ②

	症 状	原 因
時 間	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。</li> <li>●脱水中のアンバランス修正により時間が長くなることがあります。</li> <li>●排水状態が悪くなっていませんか。<sup>47)</sup></li> <li>●洗剤を入れすぎて泡が大量に発生すると、すすぎ回数が増えるため、洗濯時間が長くなることがあります。</li> <li>●「念入り(オゾンスチーム)」コースでオゾンスチーム洗浄時、衣類を温めるのに時間が必要なため、洗濯時間が長くなります。</li> </ul>
	残り時間表示が増えたり、減ったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物がアンバランスになったとき残り時間は増えます。</li> <li>●乾燥中の残り時間は、洗濯物の質や量により急に減ったり、一時止まったりすることがあります。</li> <li>●洗濯 ▶乾燥運転の脱水中に一時停止した場合、(少量の衣類でも) 残り時間を長く補正しますが、乾燥中に衣類の量に適した残り時間になります。</li> </ul>
	残り時間表示が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥中に「残り時間表示」が点滅して残り時間が減らない場合があります。乾燥やクールダウンの時間が洗濯物の質・量、室温により延びる場合があるためです。<sup>40)</sup></li> </ul>
	脱水時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯乾燥コースで運転すると、脱水時間が長くなる場合がありますが故障ではありません。</li> <li>●脱水時間を長くすることで、乾燥時間を短くしています(洗濯乾燥トータルの時間も短くなります)。</li> </ul>
音	脱水終了後に「シャー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の振動を抑えるために、ドラム前側に入っている液体の音です。脱水終了後やドラムを手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが、異常ではありません。</li> </ul>
	最終すすぎ後に「ジャバジャバ」音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●最終すすぎ水をタンクへ貯水している音です。水もれではありません。</li> </ul>
	脱水時に異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードやアース線が製品に接触していませんか。</li> <li>●輸送金具を取りはずしましたか。(据付説明書参照)</li> </ul>
	運転終了後に「カチャカチャ」音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●凍結防止設定時は、凍結防止のために排水バルブの水抜きをする音がします。<sup>45)</sup></li> </ul>
その他	タオルなどがゴワゴワする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドラム式は衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起こすことがあります。ふんわりと仕上げたいときは、タオル仕上げ機能を設定してください。<sup>41)</sup></li> </ul>
	排水フィルター付近から水が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水フィルターがしっかり締まっていますか。乾燥中及び洗濯運転中には水が出るので、はずさないでください。</li> </ul>
	運転終了後にドラム内側に洗濯物がはり付く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●少量の洗濯物で洗濯 ▶乾燥運転をしていませんか。洗濯物がドラムにはり付いたまま、乾燥運転をしているためです。洗濯物の量を増やすとはり付きが軽減されます。</li> </ul>
	乾燥フィルターがぬれている	<p>ご使用上、問題はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯で風呂水や温水を利用したり、「エアウォッシュ」「念入り」「除菌」コースで運転すると、蒸気で乾燥フィルターが湿る場合があります。</li> <li>●乾燥運転の途中で止めた場合や洗濯物が完全に乾かずに終了した場合には、湿る場合があります。</li> <li>●乾燥フィルターが目詰まりしていると、湿る場合があります。</li> </ul>
	エアウォッシュ運転時に洗剤投入ケースに水が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オゾン洗浄を開始するときに、少量の水を使用するため、液体洗剤・液体漂白剤の投入口に水が残る場合があります。</li> </ul>

# 別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの **修理相談窓口** に  
ご相談ください。

- 給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。  
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

(メーカー希望価格は2008年3月現在、税込)

<p>●洗濯機トレイ (TRAY-5)</p> <p>外寸 幅660×奥行660×高さ32mm 露付きによる床のぬれ防止用に 部品コード 617 168 7378 7,350円(税込)</p> 	<p>●給水栓ジョイント CB-J6 (サービス扱い)</p> <p>水もれ防止機能付き 部品コード 635 103 3469 2,520円(税込)</p> 	<p>●壁ピタ水栓 CB-L6 (サービス扱い)</p> <p>水もれ防止機能付き 部品コード 617 253 1397 6,825円(税込) その他、分岐水栓を 数種類準備しています。</p> 
<p>●排水フィルター</p> <p>部品コード 617 295 1881 840円(税込)</p> 	<p>●洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)</p> <p>部品コード 617 111 3204 2,100円(税込)</p> 	<p>●風呂水吸水ホース (長さ 7m)</p> <p>部品コード 617 271 0488 1,890円(税込)</p> 
<p>●ホースバンド(排水ホース用)</p> <p>部品コード 617 026 4891 210円(税込)</p> 	<p>●フィルターA(風呂水ポンプ用) (消耗部品)</p> <p>部品コード 617 218 8744 210円(税込)</p> 	<p>●給水延長ホース</p> <p>長さ 部品コード 1m 617 148 0245 1,785円(税込) 2m 617 148 0252 2,310円(税込) 3m 617 148 0269 2,730円(税込)</p>
<p>●洗濯機用排水パイプ SW-PIPE-A(商品扱い)</p> <p>左右の排水スペースが80mm 取れないときに 1,260円(税込)</p> 	<p>●高さ調整脚 SW-KYAKU-1 (商品扱い)</p> <p>本体の高さが約20mm高く なります。2枚(約40mm) まで重ねられます。 1,050円(税込)</p> 	<p>●乾燥フィルター(消耗部品)</p> <p>W色：部品コード 617 294 4654 3,675円(税込)</p> 
<p>●排水ホース補修キット</p> <p>排水ホースを延長するときに(長さ1.34m) 部品コード 617 099 1285 1,785円(税込)</p>  <p>排水ホース ホースつぎ手 ホース口 ホースバンド 接着剤</p>	<p>●真下排水パイプ</p> <p>排水口が本体真下中央部で設置時に 横にスペースがあるときに SW-PIPE-2(商品扱い) 1,260円(税込) SW-PIPE-1(サービス扱い) 部品コード 617 160 2197 1,260円(税込)</p>  <p>真下排水パイプ 接着剤 ホースバンド クッション</p>	<p>●エアウォッシュアタッチメント SW-AIR-1 (商品扱い)</p> <p>エアウォッシュアタッチメント 外寸 幅100×奥行95×高さ376mm トレイ 外寸 幅302×奥行317×高さ32mm エアウォッシュ時のブーツ消臭用です。 ブーツキーパーとしても使用できます。 7,350円(税込)</p>  <p>トレイ エアウォッシュアタッチメント</p>

故障かな？・別売部品

価格は改定されることがあります。

# アフターサービス

## 保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保存してください。  
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、こんな表示がでたら51 52に従って調べてください。直らないときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

## 補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換は不要です。転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談ください。

## 修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。  
技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。  
その他、修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。  
別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 一般家庭用以外の 目的でご使用に なるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短時間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。業務用、または共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

## 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類		ドラム式洗濯乾燥機		
外形寸法		(幅)636mm	(奥行)698mm	(高さ)1119mm
製品質量		81kg		
標準使用水量		洗濯：75L 洗濯乾燥：74L		
標準水量		32L		
電源		100V・50Hz～60Hz共用		
電動機定格消費電力		210W (50Hz～60Hz)	標準洗濯容量	9kg (乾燥状態での布質量)
電熱装置定格消費電力		1050W (50Hz～60Hz)	標準脱水容量	9kg (乾燥状態での布質量)
乾燥時定格消費電力		1100W[30℃] (50Hz～60Hz)	標準乾燥容量	6kg (乾燥状態での布質量)
洗濯方式		ドラム式	乾燥方式	除湿式
使用水道水圧		0.03～0.8MPa (0.3～8kgf/cm <sup>2</sup> )	騒音値 (工業会基準の測定値)	洗い時29dB 脱水時37dB 乾燥時39dB
風呂水ポンプ (本体内蔵)	定格電圧	DC24V	揚水量	12L/分 (吸い上げ高さ1.5m ホース4mのとき)
	定格消費電力	45W (50Hz～60Hz)		

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、<sup>ゼロ</sup>0です。
- 品番の( )内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有しておりません<sup>[注2]</sup>。  
(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://www.sanyo.co.jp/Environment/>



# 索引 (50音順)

## あ

アイロンコース	23~24
アクアループ	1・17~20
アフターサービス	57
洗いだけしたい	36
衣類の縮み	14
運転途中で変更したい	40・45
エアウォッシュ3.0	1・21~22
おいそぎコース	23~24
オートオフ機能	8
お好み設定(洗い・すすぎ・脱水・乾燥)	35~36・40
おしえてウインドウ(ボタン)	7
オゾンについて	1
オゾンを使わない洗浄	44

## か

各部のなまえ	6
カビガードコース	49
乾き具合を調整する	42
乾燥だけしたい	38
乾燥棚の使いかた	33
乾燥できないもの	13
乾燥フィルター	47・55
乾燥を上手に仕上げるポイント	43
記憶機能	16
給水口のお手入れ	48
黒カビ・石けんカスが発生した場合	50
コース内容と所要時間について	39~40
故障かな?	53~55
粉石けんの使いかた	12

## さ

自分流コース	31
修理依頼(修理の前の確認)	52・59
終了ブザー音を消す	44
仕様	57
浄化フィルター	18・48
シワ	43
初期化(購入時)設定	52
除菌・消臭(エアウォッシュ3.0)	21~22
除菌コース	23~24
据え付け方法	据付説明書参照
すすぎだけしたい・すすぎについて	36・40
洗剤	10~12
洗剤ゼロコース	29~30
洗剤投入ケース	10・46
洗剤投入について	10・44
洗濯槽クリーナー	50
洗濯ネット	14
洗濯物の重さの目安	14
操作パネル	7~8
ソフト仕上剤	12

## た

タオル仕上げ機能	41
脱水だけしたい	36
脱水調整(振動や立ち上がりの調整)	42
棚乾燥コース	32~34
タンクに貯水しない	42
タンクを洗う	50
チャイルドロック	9
つけおきコース	23~24
低温乾燥コース	23~24
DEMO(デモ)モード(解除)	41
ドアの開閉	9
ドアパッキンのお手入れ	46
ドアロック	9
凍結防止	45
ドライマークコース	25~26
ドラムのお手入れ・カビ	49~50
ドラムの水を排水する	41

## な

ナイトコース	23~24
布量の検知	16
念入り(オゾンスチーム)コース	23~24
のりづけ	43

## は

排水口	46・据付説明書参照
排水フィルターのお手入れ	47
初めての運転	44
標準コース	23~24
漂白剤	10・12
付属品	6
風呂水吸水ホース	18・48
別売部品	56
本体のお手入れ	46

## ま

毛布(ふとん)コース	27~28
------------	-------

## や

やわらか仕上げ	23・41
予約運転	37



## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

#### 家電製品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機（株）お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪（06）6994-9510

#### 修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9：00～17：30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098-944-5018

(※) 沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9：00～12：00、13：00～17：30（日曜、祝日および当社休日を除く）

#### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9：00～17：30（日曜、祝日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は、別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡頂いた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

### 廃棄時にご注意 願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。  
子供が中に閉じ込められる原因になるため、ドアを取りはずしてから廃棄してください。

### 愛情点検 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋アควア株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

品番	年	月	日
お買い上げ年月日			
お買い上げ店名	電話 ( )		—
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 ( )		—

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

48600B